



MAXONOR

Превращает воду в удовольствие!

СХЕМА УСТАНОВКИ ПОДВЕСНОГО БИДЕ арт. PL-BDW-R02-18, PL-BDW-R03-18

⚠ Убедитесь что установка будет осуществляться на ровную, подготовленную поверхность, с заблаговременно уложенной напольной и настенной плиткой и предусмотрена возможность для прокладки соответствующих дренажных труб.

1. Определите центр трубы горячей и холодной воды, чтобы зафиксировать высоту корпуса биде (рекомендуемая высота 400 мм) (рис.2);
2. Измерьте и отметьте положение отверстия для подвешивания корпуса биде (рис.3);

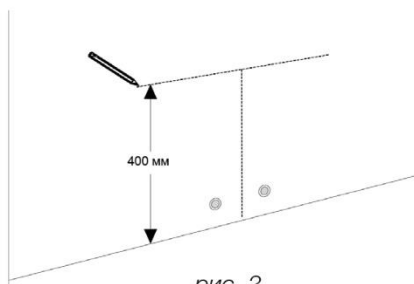


рис. 2

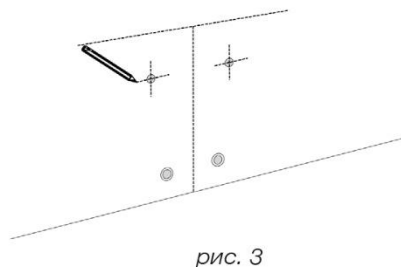


рис. 3

3. Прорежьте отверстия согласно отметкам и установите крепежные винты (рис.4.). Если в стене уже есть кронштейн, напрямую отрегулируйте длину винта;
4. Закрепите гайку на винте, отрегулируйте направление и длину выреза в подходящее положение (рис.5);

⚠ Внимание! Направление зависит от направления монтажного отверстия в керамике.

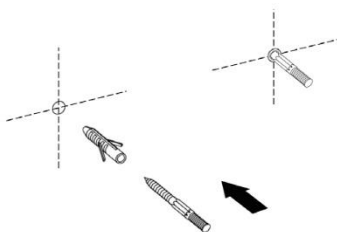


рис. 4

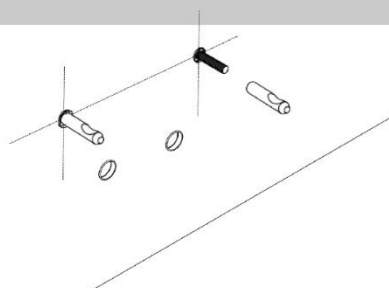


рис. 5

5. Выполните соединение по отметкам для отверстий и установите крепежные винты (рис.6);

⚠ Если в стене уже есть кронштейн, длину винта можно регулировать напрямую.

6. Затяните крепежный винт;

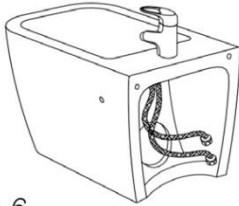


рис. 6

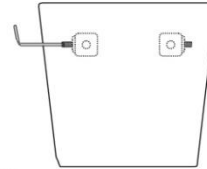


рис. 7

7. Монтаж проходящей через пол канализационной трубы показан на рисунке 8, 9;

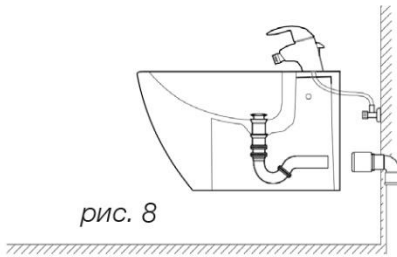


рис. 8

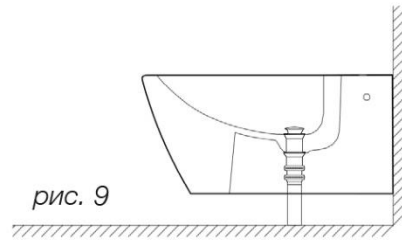


рис. 9

8. Затяните винты и закрепите керамику;

⚠ Внимание! Не применяйте слишком большое усилие, иначе можно легко повредить унитаз.

9. Проверьте прочность соединений. Откройте подачу воды и произведите спуск, чтобы убедиться в отсутствии протечки воды. Уделите внимание силе напора. Если она недостаточна, систему придется регулировать. Протечек быть не должно. Герметизирующим клеем обработайте контактную поверхность между чашей и стеной;

