



MAXONOR


Превращает воду в удовольствие!

СХЕМА УСТАНОВКИ ТУМБЫ С РАКОВИНОЙ / СТОЛЕШНИЦЕЙ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИЙ: AMBER, PEARL


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ТУМБЫ ПОД РАКОВИНУ

В зависимости от модели тумбы под раковину комплектуют раковинами керамическими или из искусственного мрамора.


1. Определите место для тумбы под раковину, на стене следует очертить общие габариты тумбы и зону подключения к водопроводу и канализации.
2. После необходимо поставить ее вплотную к стене, предварительно вкрутив декоративные ножки. Выполните разметку стены в соответствии со схемой с учетом декоративных ножек.
3. Просверлите отверстия в стене, которые были отмечены сквозь царгу и закрепите крепежные пластины винтами, вращая винт регулировки по глубине против часовой стрелки. Поставьте изделие на ножки к стене и закрепите его.
4. Нанесите прозрачный герметик на место соприкосновения раковины со стеной. Излишки герметика удалите ветошью.

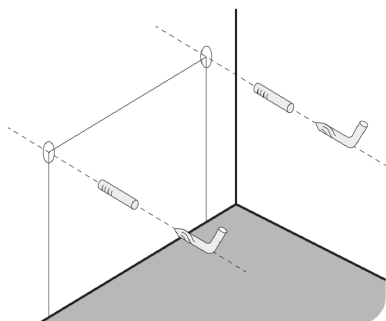

Пункты 1 и 2

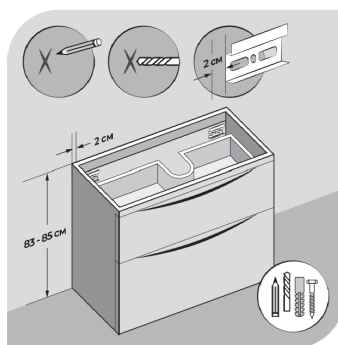

Пункт 3

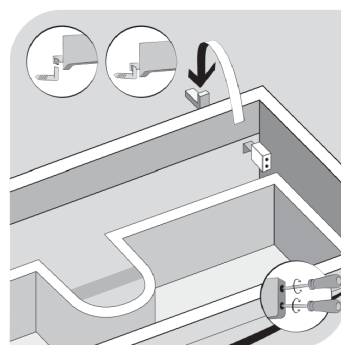

Пункт 4

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ТУМБЫ ПОД РАКОВИНУ

Внимание! Рекомендуем нанести прозрачный герметик на места соприкосновения задних торцов тумбы под раковину и стены.

! **Важно!** Необходимо проследить, чтобы боковины тумбы под раковину прилегли к стене, а не опирались на монтажные планки. Иначе будет сложно добиться более надежного крепления базы под раковину.

5. На закрепленную и отрегулированную тумбу под раковину установите раковину.


Внимание! Дюбели, винты в комплект поставки не входят, их тип и размеры определяются качеством стен Вашей ванной комнаты. Крепежный материал рассчитан на массивные прочные стены. В иных случаях просим использовать соответствующие специальные крепежные средства.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ РАКОВИНЫ


Внимание! Дюбели, винты в комплект поставки не входят: их тип и размеры определяются качеством стен Вашей ванной комнаты. Крепежный материал рассчитан на массивные прочные стены. В иных случаях просим использовать соответствующие специальные крепежные средства.

При установке раковины на тумбу необходимо учесть, что на монтажной стороне раковины, примыкающей к стене, могут иметься специальные отверстия.


1. Установите тумбу под раковину к стене в том месте, где она будет находиться в процессе эксплуатации, прикрепите ее к стене;
2. Установите раковину на тумбу, выровняйте и плотно прижмите раковину к тумбе и стене;
3. Для изоляции пространства под раковиной от возможного попадания воды необходимо нанести на заднюю поверхность раковины, примыкающей к стене, силиконовый герметик. Рекомендуем использовать прозрачный герметик или соответствующий цвету раковины;
4. После затвердевания/высыхания герметика установите санитарно-техническую арматуру.

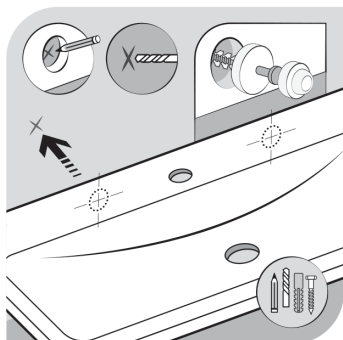

Пункт 1

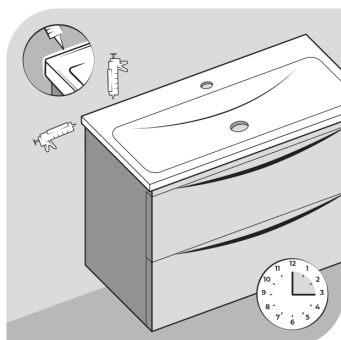

Пункты 2 и 3

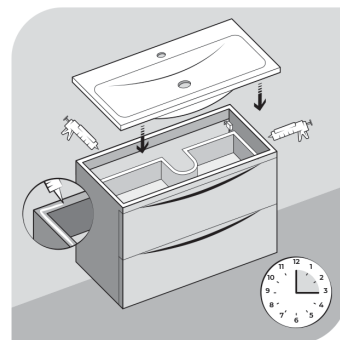


Пункт 4

Внимание! Рекомендуем нанести прозрачный герметик на места соприкосновения задних торцов тумбы под раковину и раковины.


УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЯЩИКОВ. РЕГУЛИРОВКА ПЕТЕЛЬ.

Установка ящика: установите ящик на направляющие, следя за тем, чтобы металлические штифты попали в отверстия на торцах, после защелкните фиксаторы.

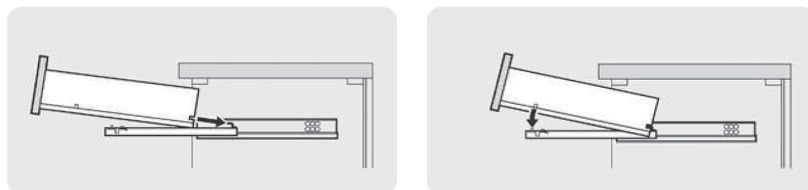


Снятие ящика:

1. Направляющие без фиксатора: для этого необходимо поднять ящик и потянуть на себя.
2. Направляющие с фиксаторами:
 - a. Выдвиньте ящик полностью. Перед тем, как начать снимать ящик с направляющих, убедитесь, что он полностью выдвинут.
 - b. Найдите фиксаторы на каждой из направляющих и опустите их. Обычно фиксаторы находятся на задней стороне направляющих.
 - c. Поднимите переднюю часть ящика и выньте его из направляющих. Если ящик с трудом отделяется от направляющих, необходимо убедиться, что фиксаторы полностью опущены.

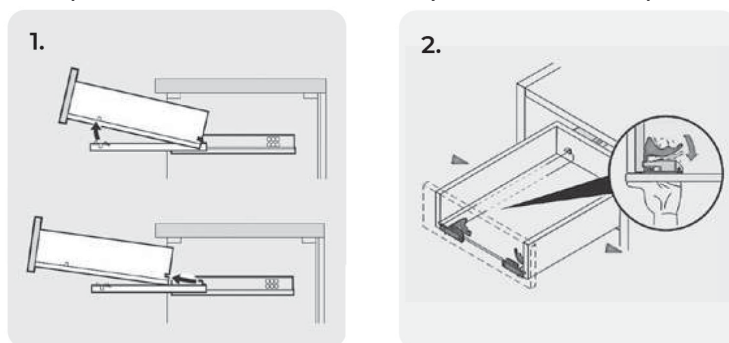

Регулировка петель: после регулировки по ширине и высоте при помощи отвертки, туго затяните крепления, используя нижние винты навесов.

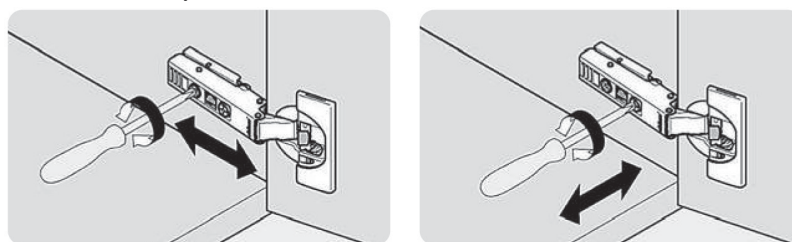

Регулировка по ширине

Регулировка по высоте

КРЕПЛЕНИЕ РУЧЕК К ФАСАДАМ

1. На некоторых фасадах изделий уже имеются сквозные отверстия для прикручивания ручек, поэтому необходимо самостоятельно прикрутить все элементы.
2. На изделиях могут присутствовать также несквозные отверстия под крепления ручек. В этом случае необходимо самостоятельно просверлить отверстие сверлом диаметром 5 мм. При этом во избежание сколов в месте выхода сверла, необходимо подложить лист ДСП, фанеры либо другой аналогичный материал.

С задней стороны фасада необходимо вставить крепежные винты, с лицевой стороны смонтировать ручку. Вкручивание необходимо производить при помощи отвертки, чтобы избежать излишнего усилия и прокручивания, которые могут повредить внешнее покрытие фасада. Ручка должна плотно прилегать к фасаду.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СТОЛЕШНИЦЫ

Перед установкой столешницы необходимо установить и закрепить как выше описано тумбу под раковину.

Установите столешницу на тумбу, выровняйте по центру и прижмите к стене.

При монтаже столешницы, на места ее соприкосновения с тумбой, раковиной, смесителем и стеной необходимо нанести прозрачный силиконовый герметик (в комплекте не поставляется), излишки герметика следует немедленно убрать ветошью. После высыхания герметика установите сифон и смеситель в предназначенное отверстие.

Не допускается самостоятельное сверление отверстий в столешнице.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ САНТЕХНИКИ

Для соблюдения всех технических норм при установке сантехнического оборудования советуем обратиться в специализированную организацию. При самостоятельной установке следуйте инструкциям по установке фирмы изготовителя оборудования.