



MAXONOR



Превращает воду в удовольствие!

СХЕМА УСТАНОВКИ НАПОЛЬНОГО БИДЕ


**арт. PL-BDF-R01-18,
PL-BDF-R02-18**

⚠ Убедитесь что установка будет осуществляться на ровную, подготовленную поверхность, с заблаговременно уложенной напольной и настенной плиткой и предусмотрена возможность для прокладки соответствующих дренажных труб.

1. Установите чашу биде в положение для установки и отметьте это положение на стене и полу с помощью линейки после регулировки уровня (рис.11);
2. Вставьте переходное колено в канализационную трубу и закрепите его с помощью дюбелей (рис.12);

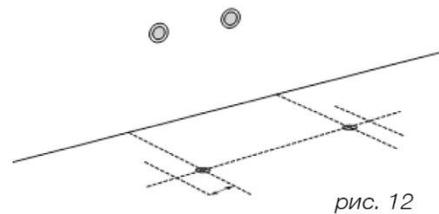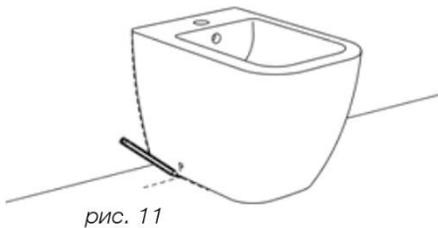

3. Прикрепите опоры к полу с помощью дюбелей (рис.13);
4. Установите смеситель на чашу биде (приобретается отдельно);

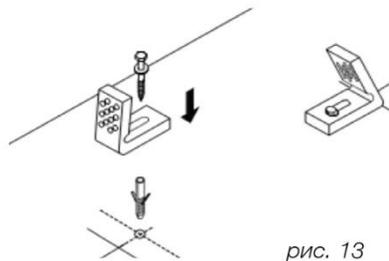

5. Подсоедините подводящую и сливную трубы и отрегулируйте положение корпуса биде по уровню (рис.14);
6. Затяните крепежный винт (рис.15);

⚠ Внимание! Не применяйте слишком большое усилие, иначе можно легко повредить унитаз.

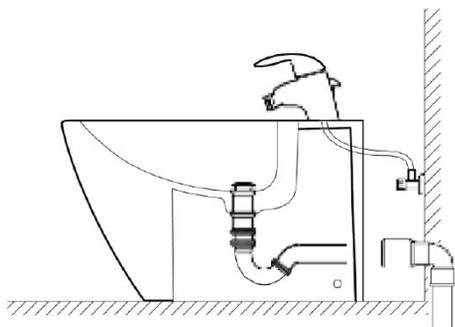


рис. 14

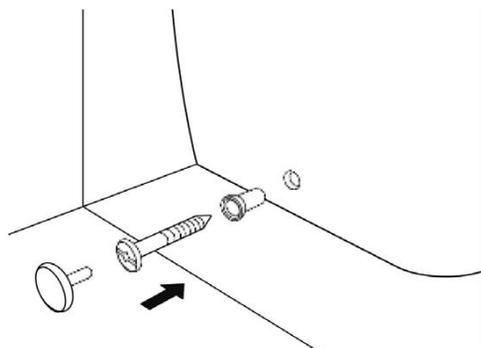


рис. 15

7. Монтаж проходящей через стену сливной трубы показан на рисунке 16;
8. Монтаж проходящей через пол канализационной трубы показан на рисунке (рис.17);

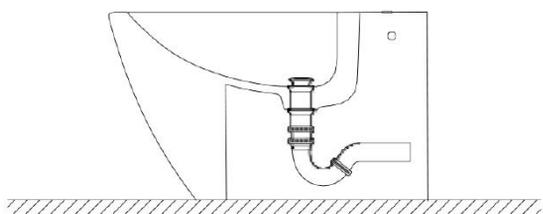


рис. 16

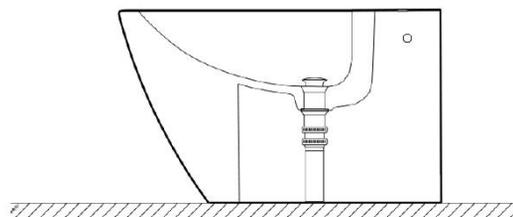


рис. 17

9. Медленно слейте воду, тщательно проверьте все детали на предмет утечек и отрегулируйте положение с помощью уровня (рис.18);
10. Проверьте прочность соединений. Откройте подачу воды и произведите спуск, чтобы убедиться в отсутствии протечки воды. Уделите внимание силе напора. Если она недостаточна, систему придется регулировать. Протечек быть не должно. Герметизирующим клеем обработайте контактную поверхность между чашей и полом (рис.19).

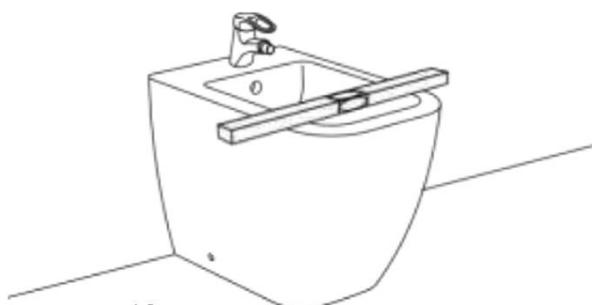


рис. 18

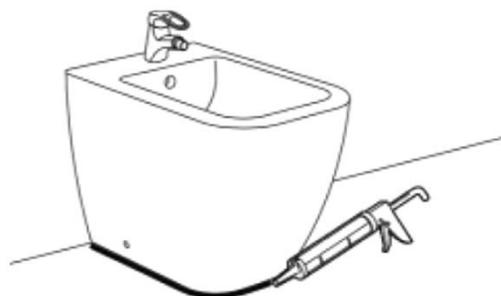


рис. 19