



MAXONOR

Превращает воду в удовольствие!



СХЕМА УСТАНОВКИ ДУШЕВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ


арт. PL-SE301ACL, PL-SE301ADI,
PL-SE301AFF, PL-SE301AGL

КОМПЛЕКТАЦИЯ ДУШЕВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ






№	Деталь	Кол-во	№	Деталь	Кол-во
01		x 1	08		x 1
02		x 1	09		x 1
03		x 1	10		x 8
04		x 1	11	 ST4X40	x 4
05		x 1	12	 ST4X40	x 4
06		x 2	13		x 1
07		x 2	14		x 1

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ)

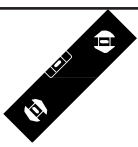
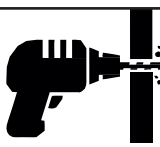
Уровень (A)	Отвертка (B)	Карандаш (C)	Дрель (D)
			
Киянка (E)	Шурупверт (F)	Силиконовый герметик (G)	
			

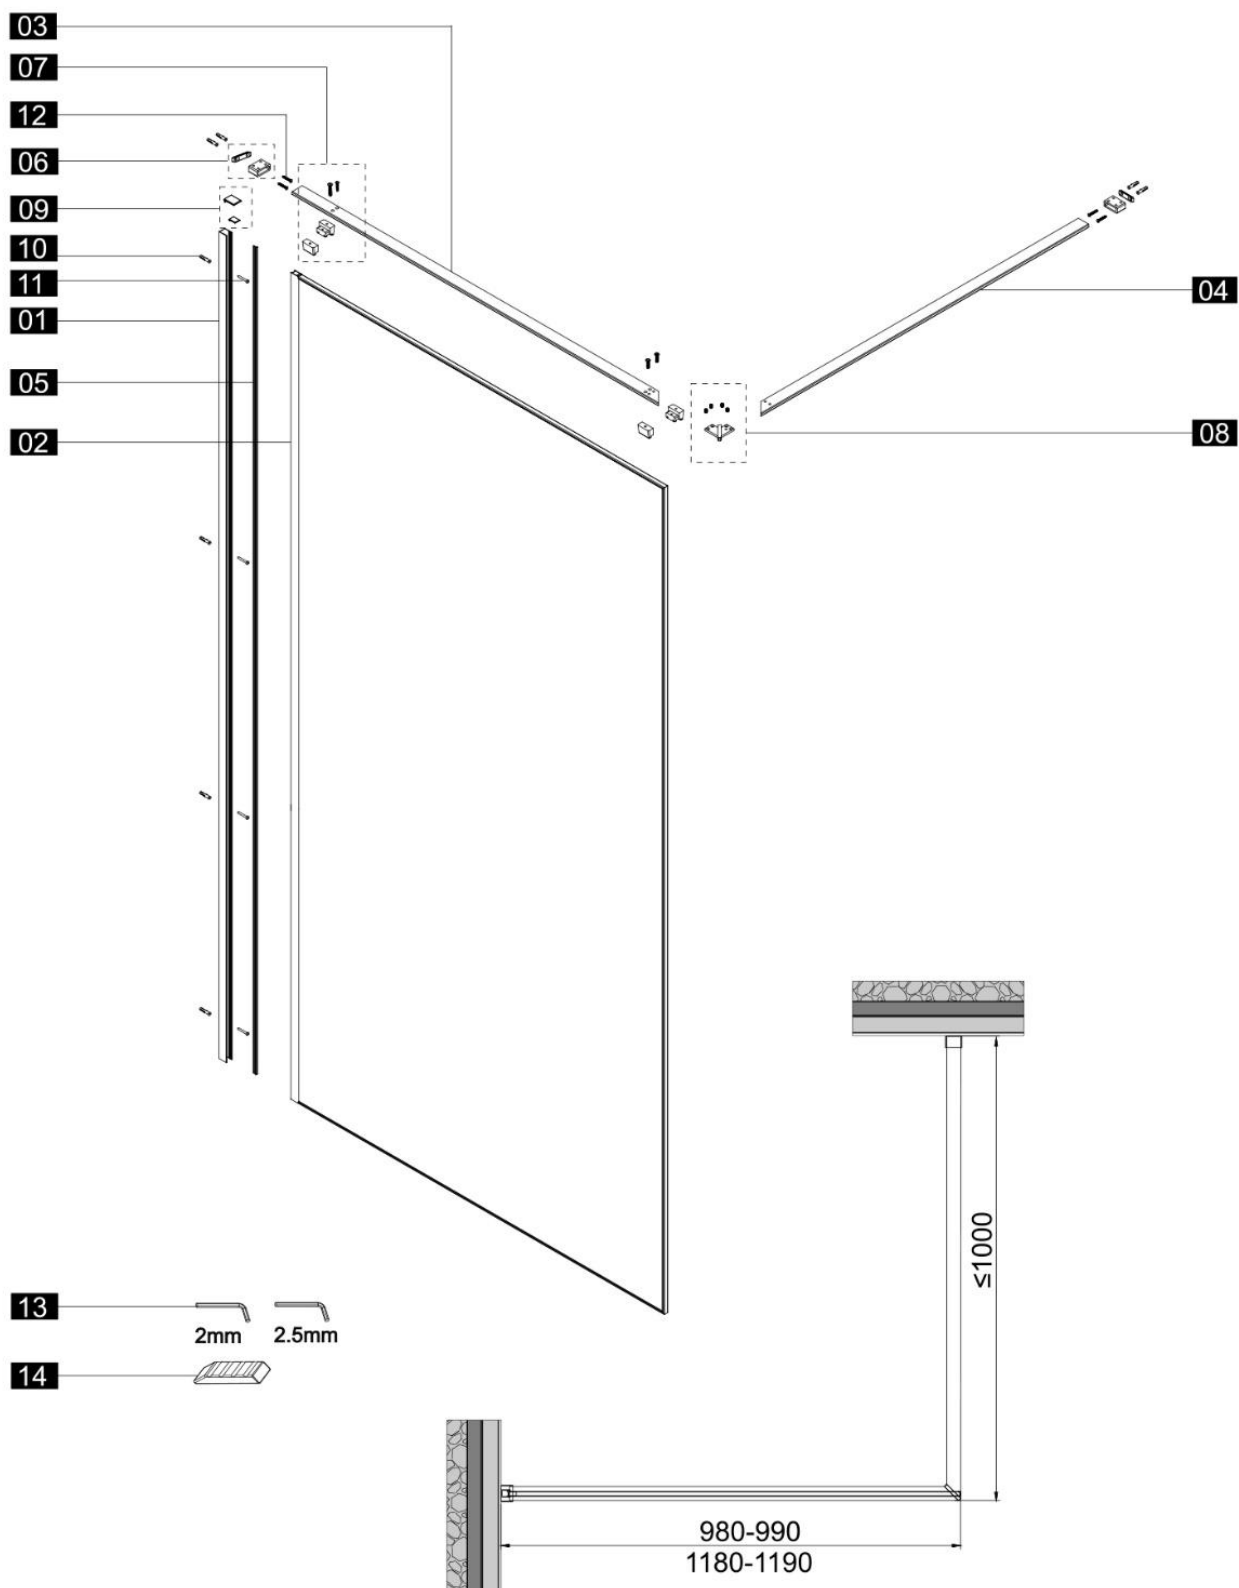


01

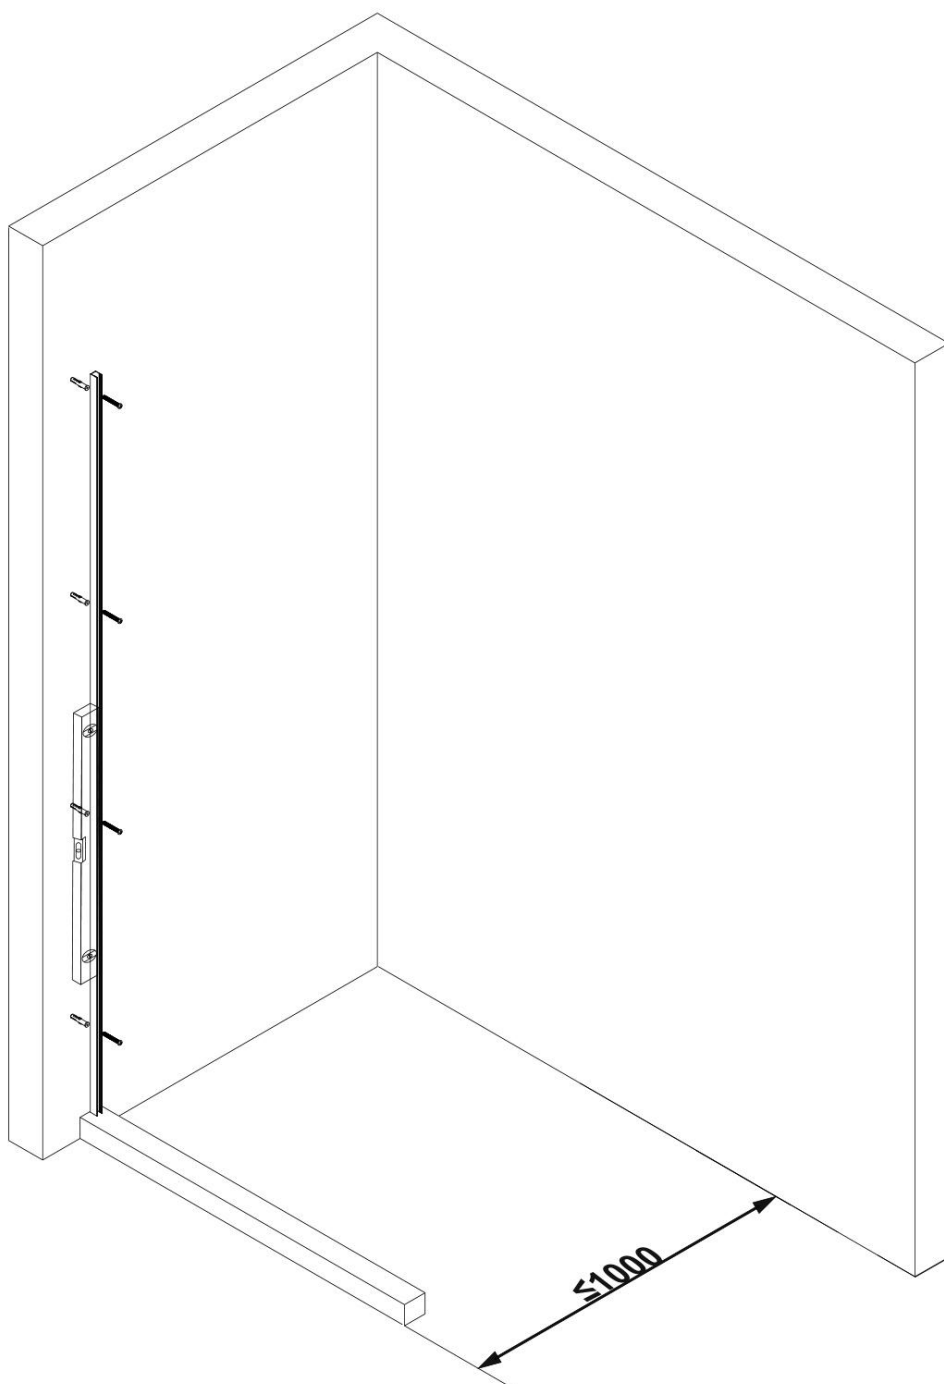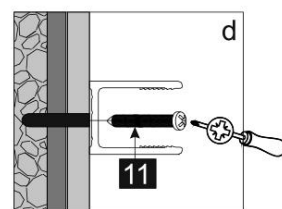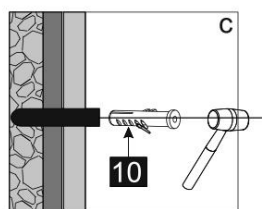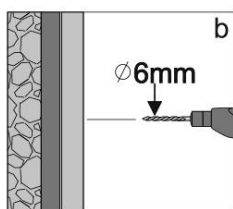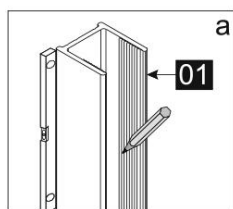


02

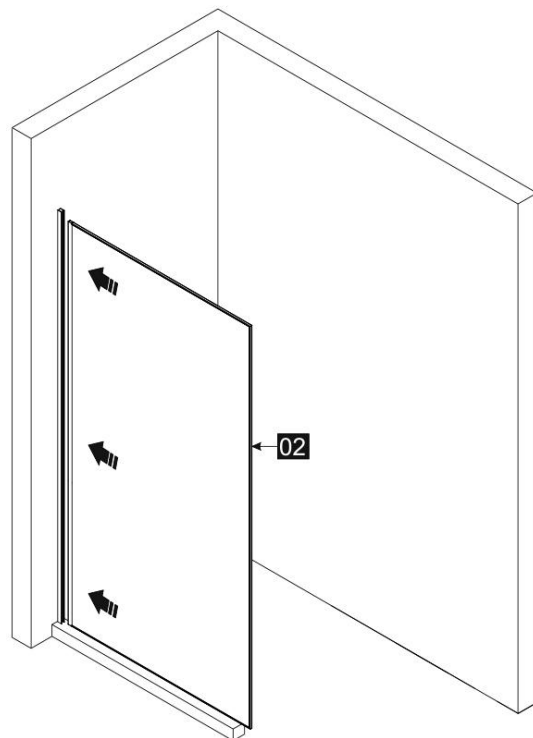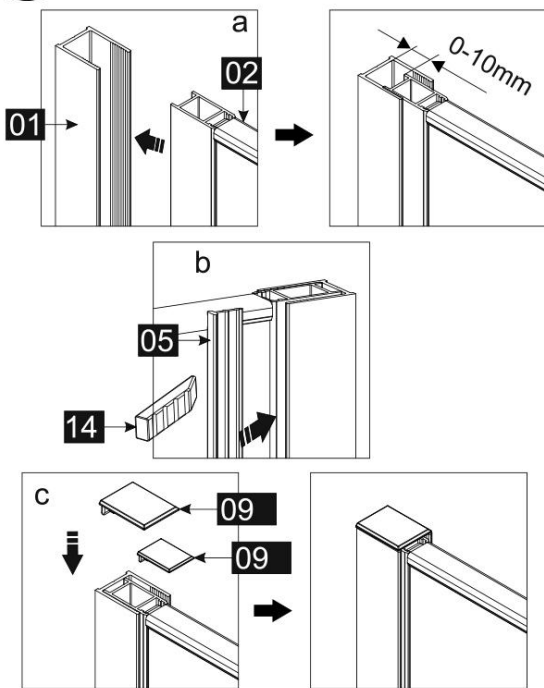


03

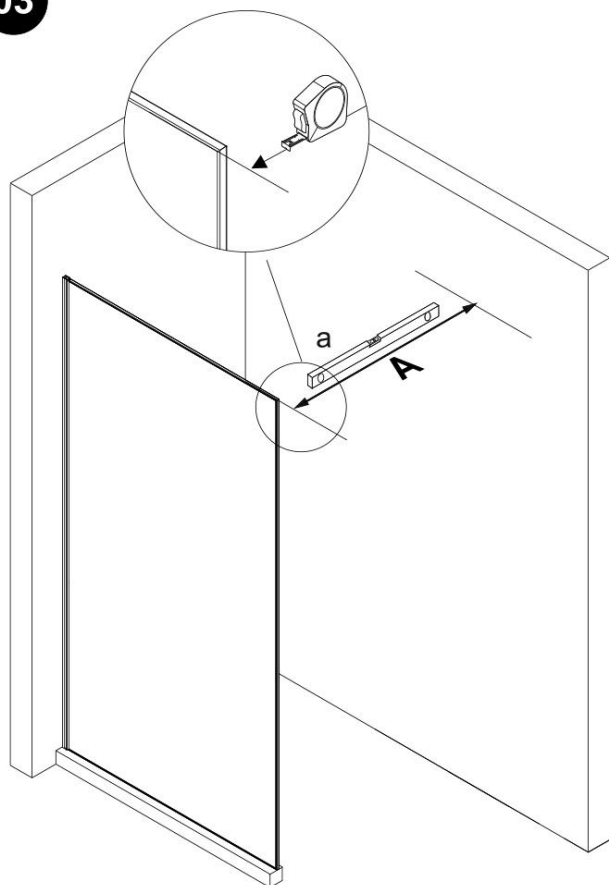



For LH

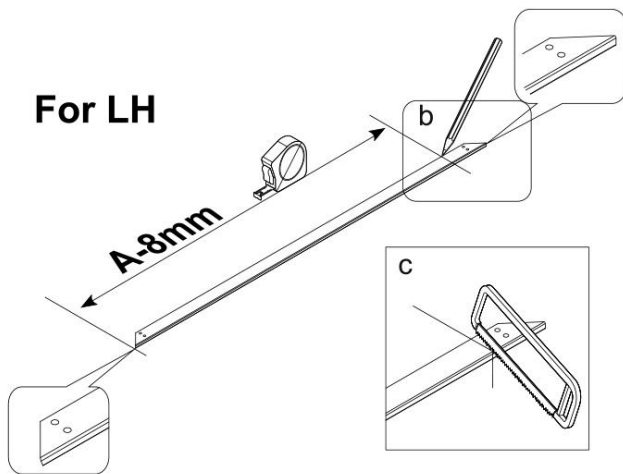



For RH

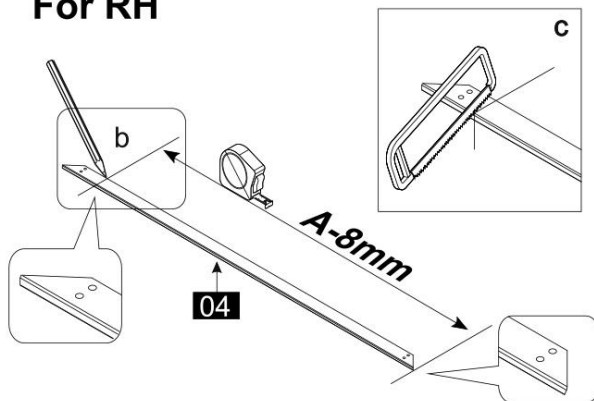



04

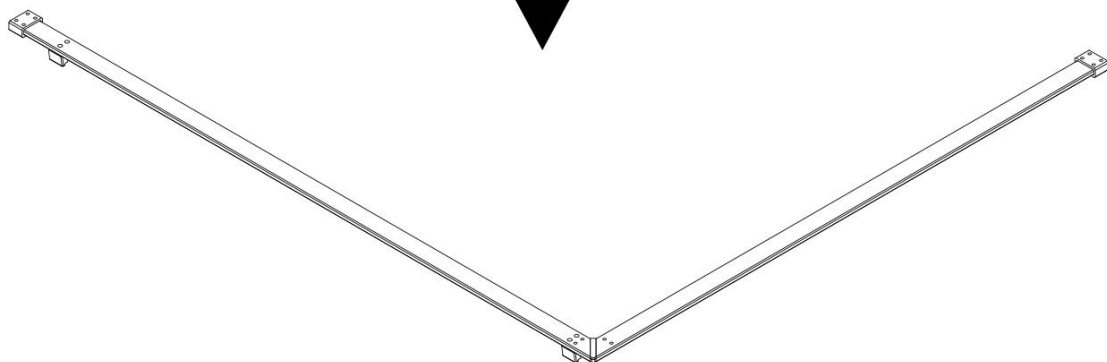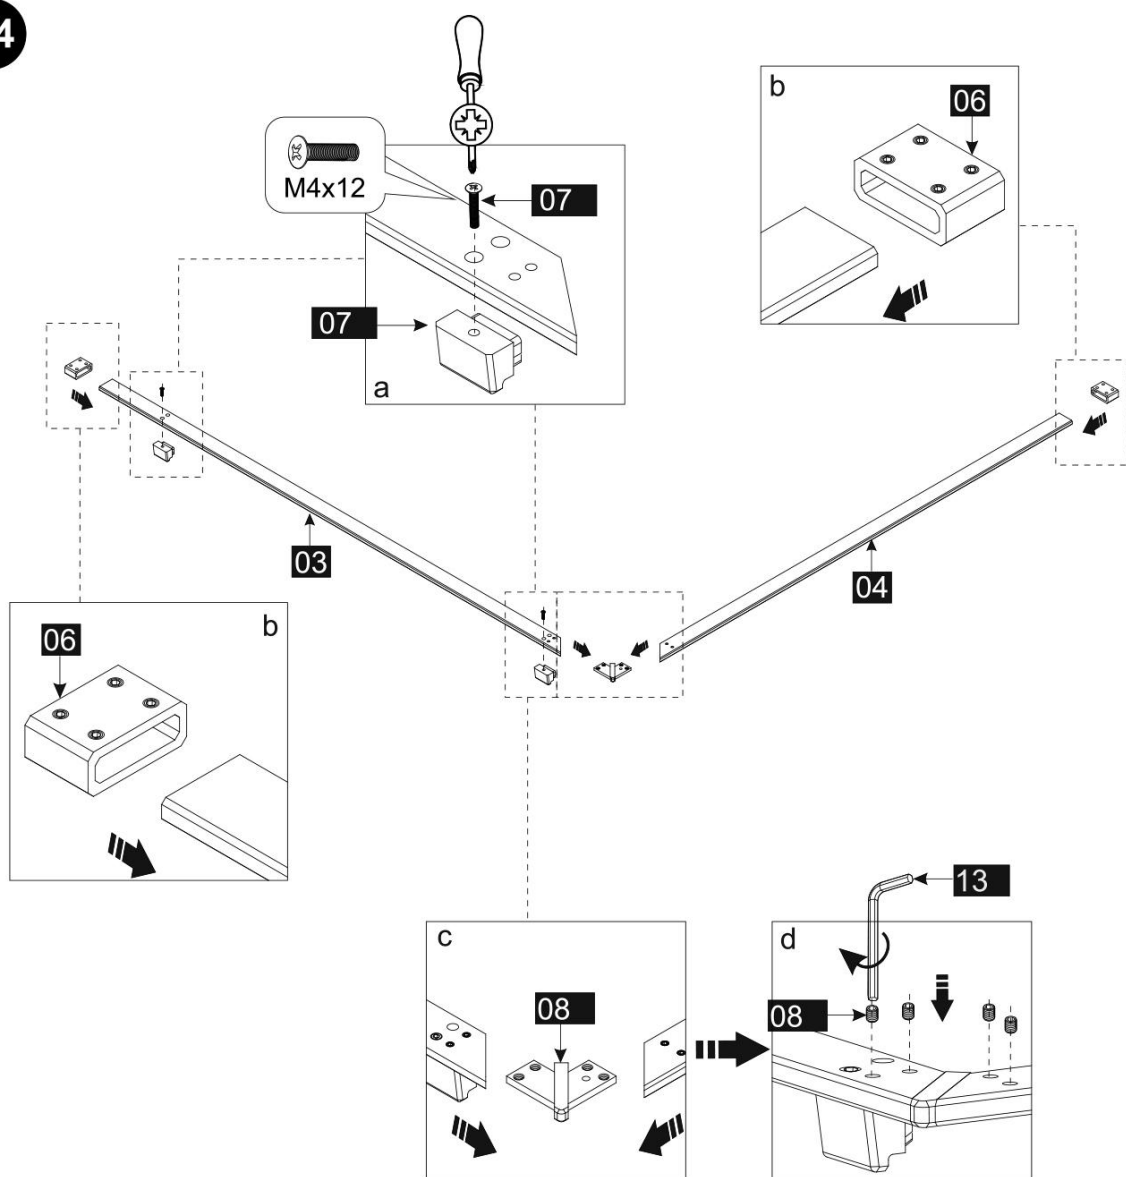

05







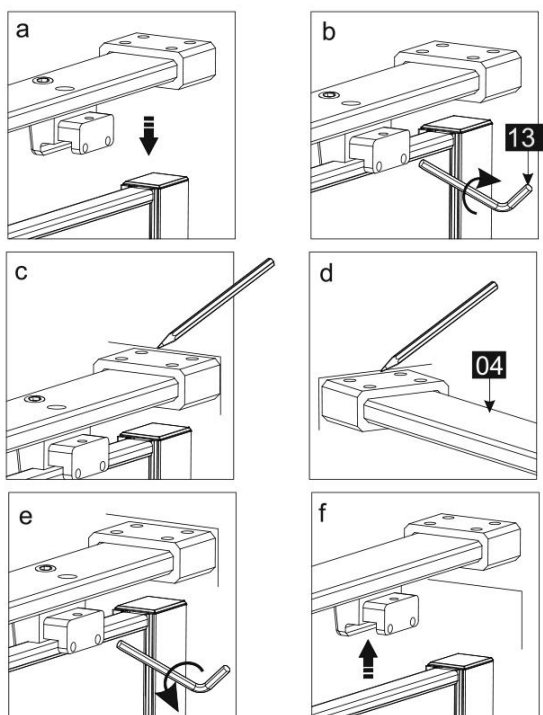
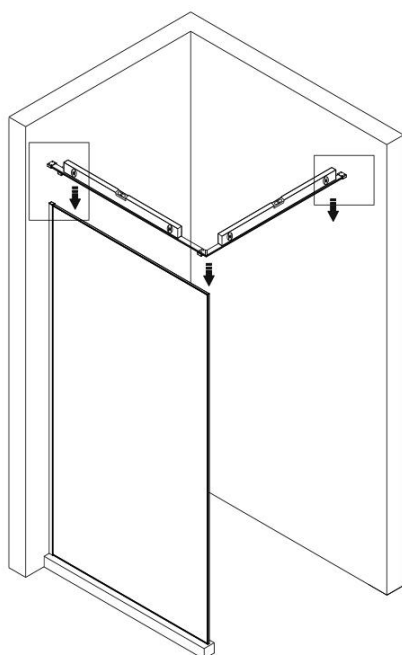


06




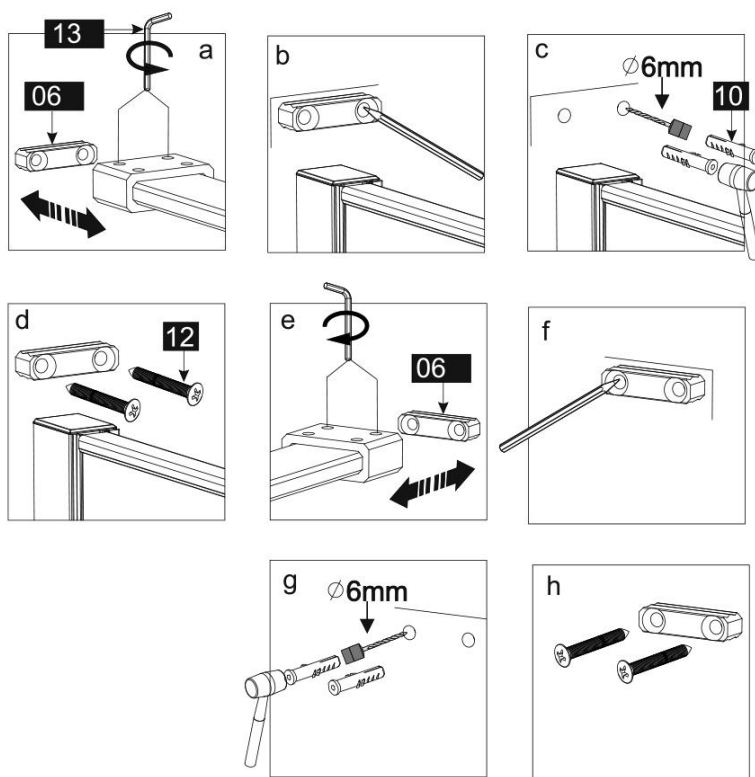
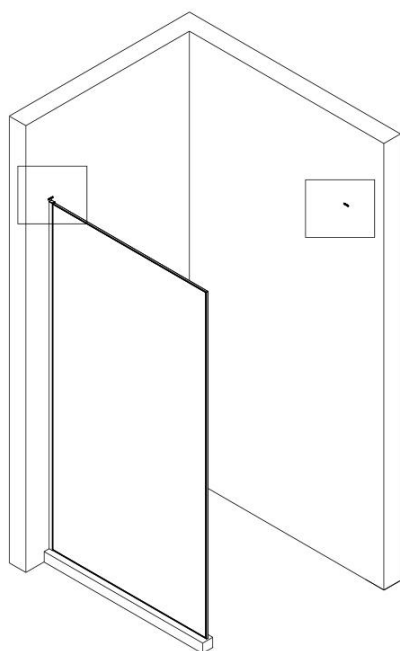


⚠ ВНИМАНИЕ! Не затягивайте винты до упора. Это позволит регулировать их положение в ходе дальнейшей установки. Затяните винты только по окончании полной установки душевого ограждения.


07

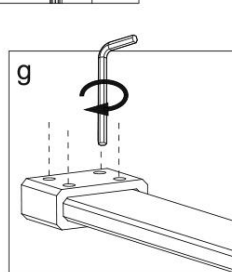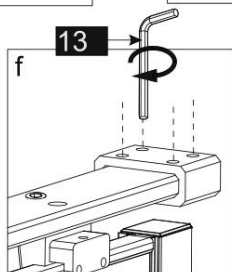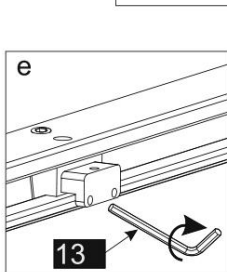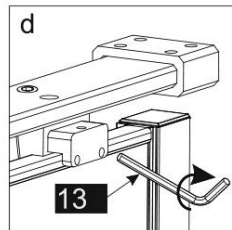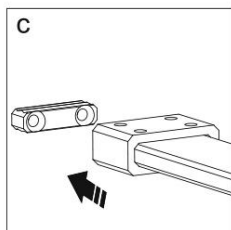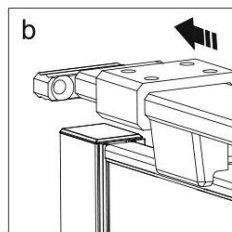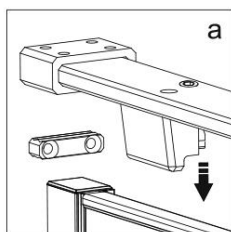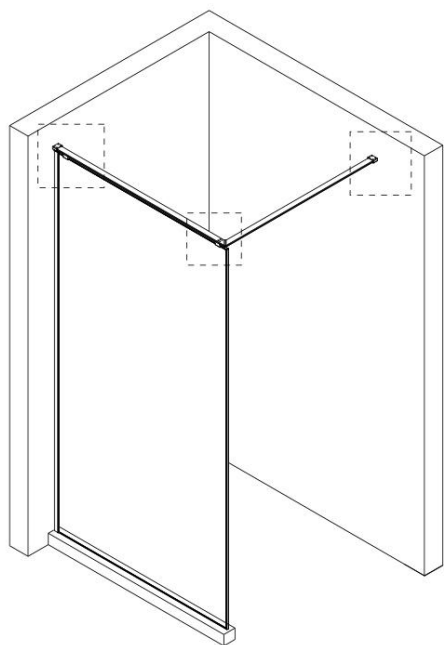

08

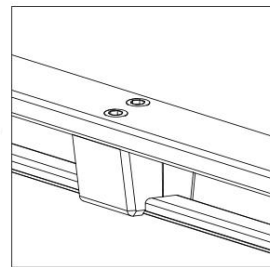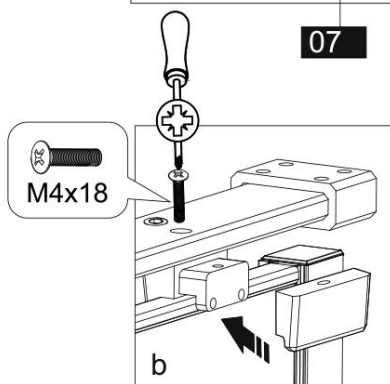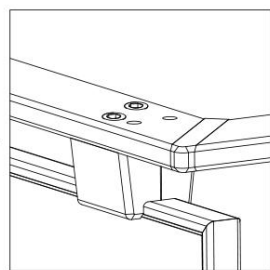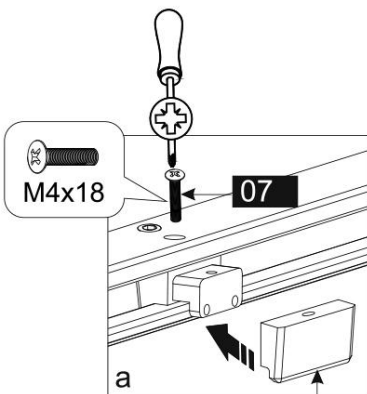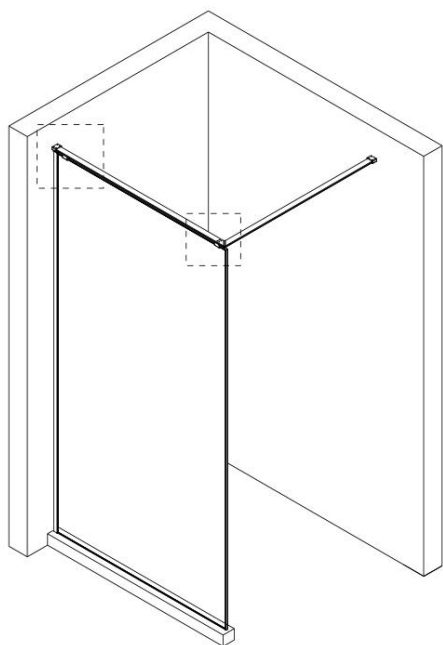

09

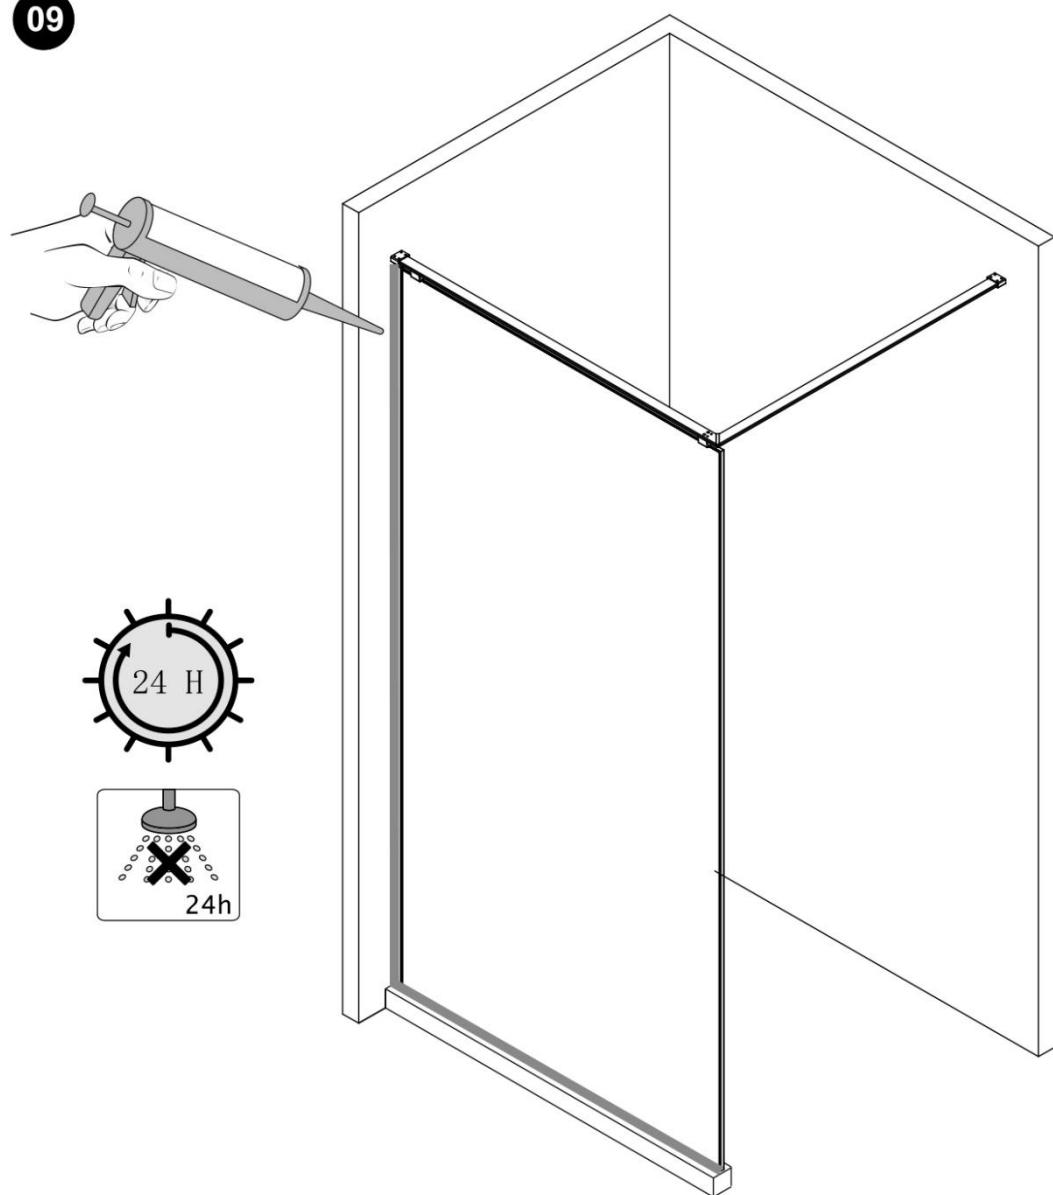

ВНИМАНИЕ!!! Производитель настоятельно рекомендует при монтаже ограждения использовать только прозрачный антибактериальный силиконовый герметик.

Это способствует долговечности покрытия и сохранению эстетической составляющей изделия.

ВНИМАНИЕ!!! Герметик наносится на очищенную, обезжиренную, сухую поверхность.

Ширина шва должна быть вдвое больше его глубины. Затем производится затирка до образования пленки.