



MAXONOR

Превращает воду в удовольствие!

СХЕМА УСТАНОВКИ НАКЛАДНОЙ РАКОВИНЫ

арт. PL-SK104C3, PL-SK105C3, PL-SK106C3,
PL-SK202C3, PL-SK203C3, PL-SK204C3, PL-SK206C3,
PL-SK307C3, PL-SK404C3, PL-SK406C3, PL-SK407C3,
PL-SK408C3, PL-SK409C3, PL-SK409C

Установка накладной раковины на столешницу

1. Выполните разметку столешницы под вырезку отверстия чуть большего диаметра, чем крепление донного клапана (рис 1).
2. По разметке просверлите в столешнице отверстие лобзиком.
3. Нанесите герметик на дно раковины с обратной стороны (рис 2).
4. Установите раковину ровно над просверленным отверстием. Слегка придавите . Удалите излишки герметика. Дождитесь его полного высыхания (рис 3).
5. Установите в раковину донный клапан.

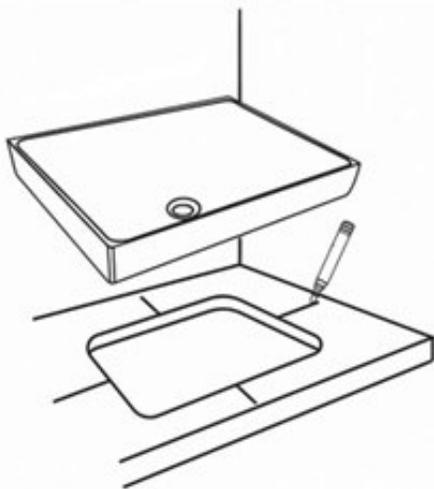


рис. 1

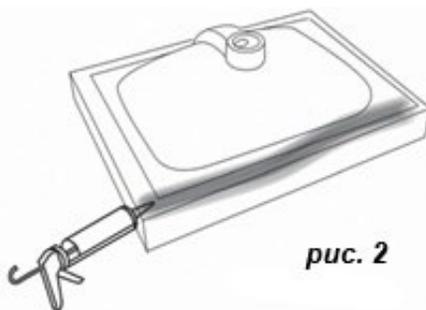


рис. 2

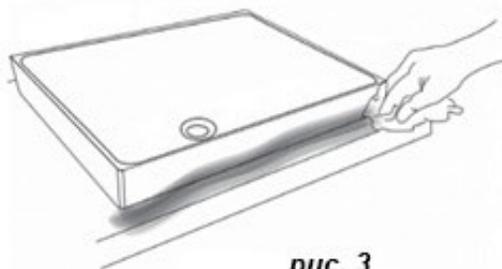


рис. 3

Примечание: Устанавливайте смеситель и сливную арматуру только после полного высыхания силикона.

После установки сливной арматуры откройте подачу воды, чтобы проверить, нет ли протечек.

Установка накладной раковины на тумбу

1. Выведите коммуникации в месте установки тумбы с раковиной.
2. При необходимости сделайте дополнительные монтажные отверстия в конструкции тумбы для подключения к системе водоснабжения и канализации.
3. Очистите от грязи, пятен и пыли тот участок, где планируется разместить накладную раковину, подготовьте поверхность.
4. Подведите к отверстию разводку сливного раструба, установите тумбу на место.
5. Нанесите силиконовый герметик на верхние края тумбы, поставьте раковину и немного придавите ее. Удалите излишки герметика. Дождитесь его полного высыхания (рис 4).
6. Установите в раковину донный клапан.

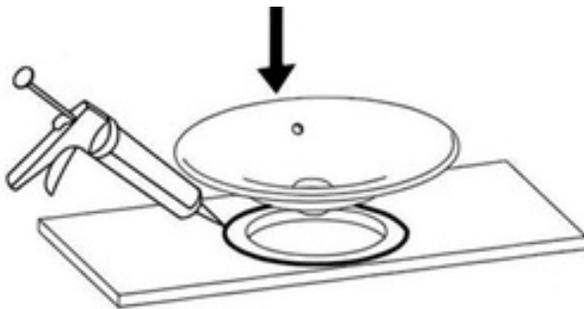


рис. 4

Примечание: Устанавливайте смеситель и сливную арматуру только после полного высыхания силикона.

После установки сливной арматуры откройте подачу воды, чтобы проверить, нет ли протечек.