

СХЕМА УСТАНОВКИ ПОДВЕСНОЙ РАКОВИНЫ

**арт. PL-SK107W3, PL-SK410W3, PL-SK502W3,
PL-SK503W3, PL-SK701W3, PL-SK705345,
PL-SK706345, PL-SK707345, PL-SK708350,
PL-SK709342, PL-SK205W3**

ВНИМАНИЕ

При сверлении стен и полов следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить провода или трубы.

В описанной ниже инструкции используются крепления, предназначенные исключительно для полнотелых стен (рис 1).

Для гипсокартонных или каркасных стен могут потребоваться специальные крепления (не входят в комплект поставки).

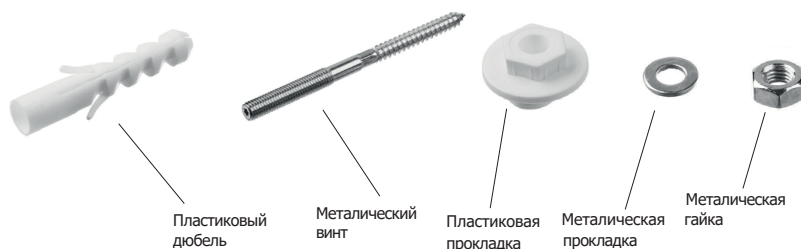


рис. 1

1. Просверлите 2 отверстия в требуемом месте в стене с помощью 14-мм сверла по бетону на глубину 75мм (рис 2).
2. Вставьте дюбель в каждое отверстие (рис 3).

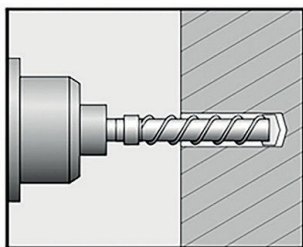


рис. 2

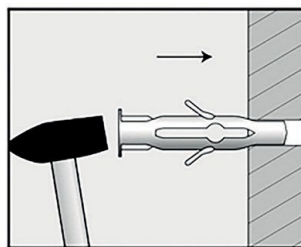


рис. 3

3. Вкрутите крепежный болт в каждый дюбель с помощью гаечного ключа 8мм до контакта ключа со стеной (рис 4).
4. Установите раковину в стену, вставьте крепежные болты в отверстия в задней части раковины. Наденьте на каждый крепежный болт пластиковую шайбу , а затем металлическую шайбу (рис 5).

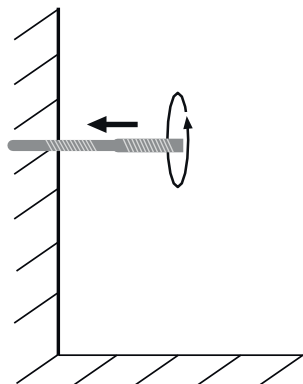


рис. 4

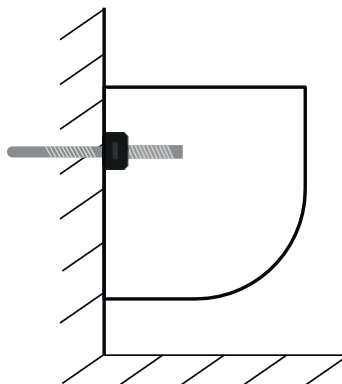


рис. 5

5. Накрутите металлическую гайку на каждый крепежный болт (рис 6) и закрепите раковину (рис 7).

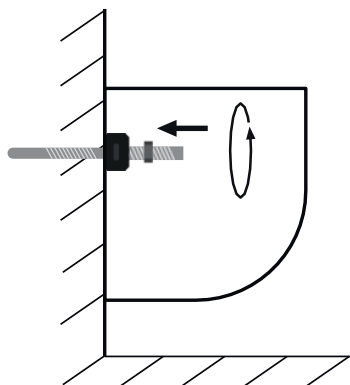


рис. 6

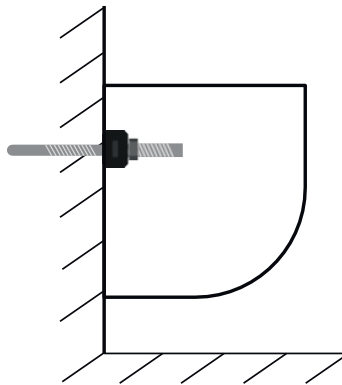


рис. 7

6. Смонтируйте на умывальнике сифон и смеситель.
7. Полностью затяните гайки, не прилагая чрезмерного усилия.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не затягивайте слишком сильно гайки, так как это может привести к повреждению керамики.