

## СХЕМА УСТАНОВКИ ПОДВЕСНОЙ РАКОВИНЫ

арт. PL-SK4012100, PL-SK404W,  
PL-SK7032120, PL-SK7042117,  
PL-SK8012119.1

### ВНИМАНИЕ

При сверлении стен и полов следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить провода или трубы.


В описанной ниже инструкции используются крепления, предназначенные исключительно для полнотелых стен (рис 1).

Для гипсокартонных или каркасных стен могут потребоваться специальные крепления (не входят в комплект поставки).



**рис. 1**


1. Просверлите 2 отверстия в требуемом месте в стене с помощью 14-мм сверла по бетону на глубину 75мм (рис 2).
2. Вставьте дюбель в каждое отверстие (рис 3).

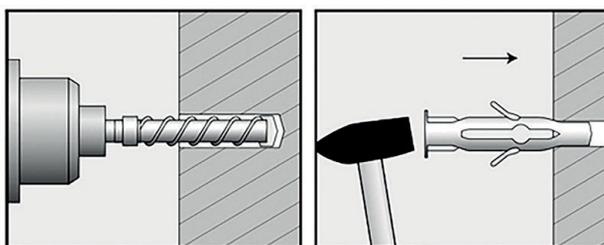


**рис. 2**

**рис. 3**

3. Вкрутите крепежный болт в каждый дюбель с помощью гаечного ключа 8мм до контакта ключа со стеной (рис 4).
4. Установите раковину в стену, вставьте крепежные болты в отверстия в задней части раковины. Наденьте на каждый крепежный болт пластиковую шайбу , а затем металлическую шайбу (рис 5).

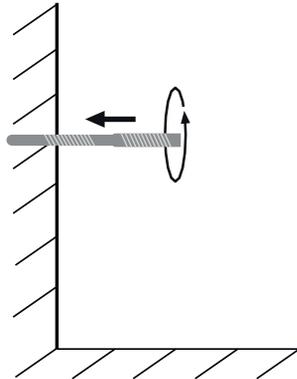


**рис. 4**

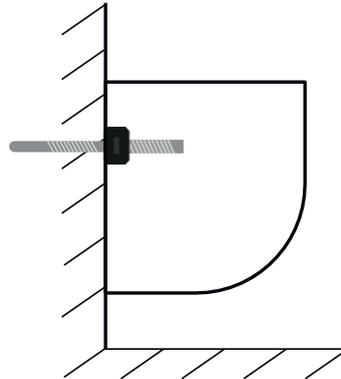


**рис. 5**

5. Накрутите металлическую гайку на каждый крепежный болт (рис 6) и закрепите раковину (рис 7).

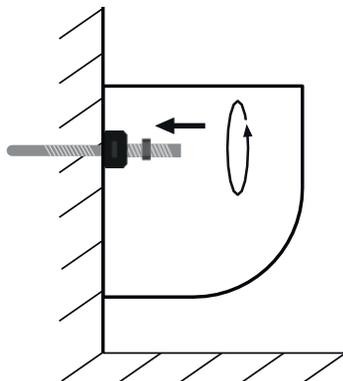

**рис. 6**

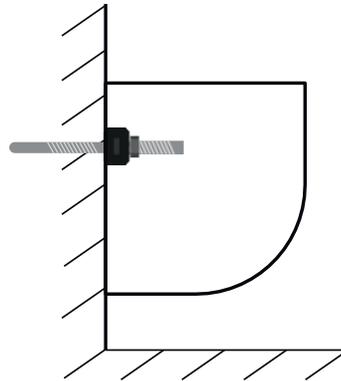

**рис. 7**

6. Смонтируйте на умывальнике сифон и смеситель.
7. Полностью затяните гайки, не прилагая чрезмерного усилия.

**⚠ ВНИМАНИЕ**

Не затягивайте слишком сильно гайки, так как это может привести к повреждению керамики.