




MAXONOR

Превращает воду в удовольствие!

СХЕМА УСТАНОВКИ SMART УНИТАЗА ПОДВЕСНОГО арт. PL-TOS-WR01-18

(не входят в комплект)

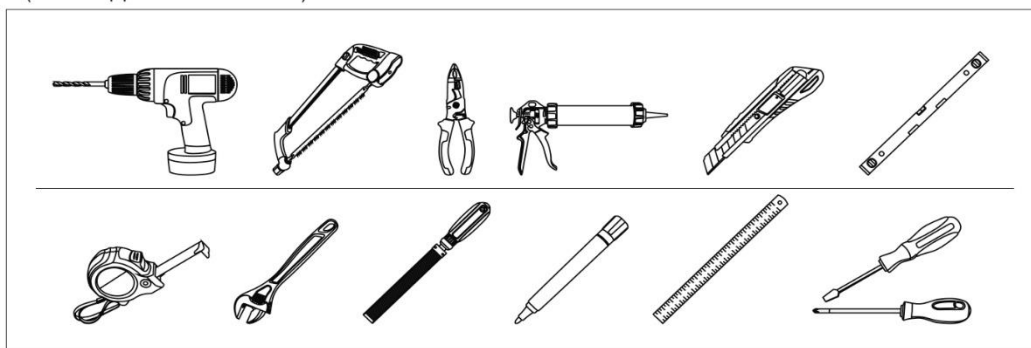

В комплекте



Чаша подвесного унитаза

Канализационная труба

Электрический разъем

Инструкция
по установке

Инструкция
по эксплуатации




Впускной шланг

Шумоизоляционная
прокладка

3/8" x 3/8"
Впускной клапан

Комплект болтов
для крепления

Горизонтальная планка для Пульта дистанционного управления



Крепёж



Задняя стенка





Кронштейн





Пульт дистанционного
управления

Пожалуйста внимательно изучите и следуйте инструкции по установке SMART унитаза. Рекомендуем доверить установку SMART Унитазу квалифицированному специалисту. В случае отключения электроэнергии эту операцию должен выполнять только профессионал.

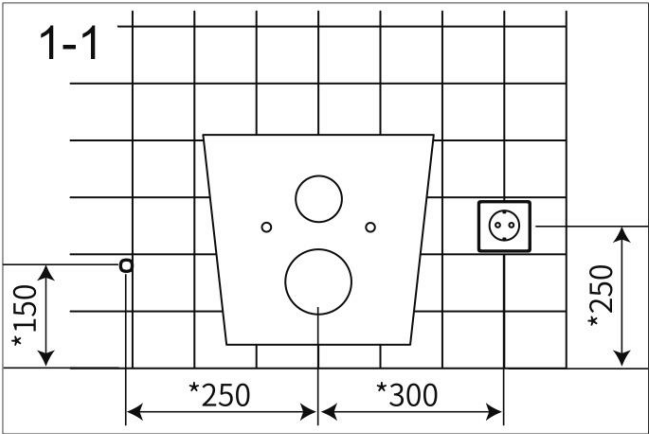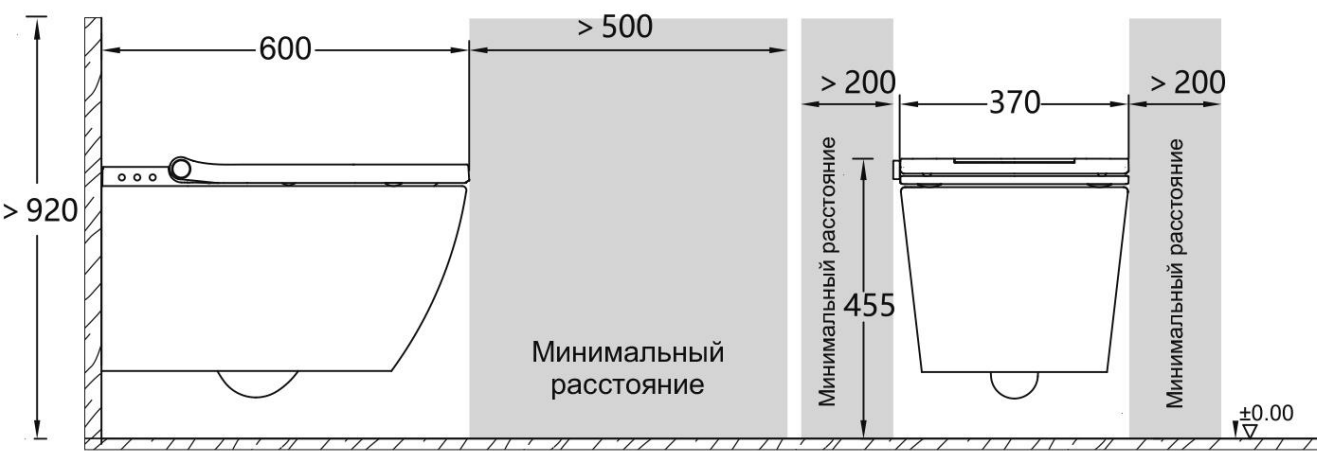


Место установки туалета должно быть оборудовано угловыми вентилями и розетками.


“*” рекомендуемое расстояние

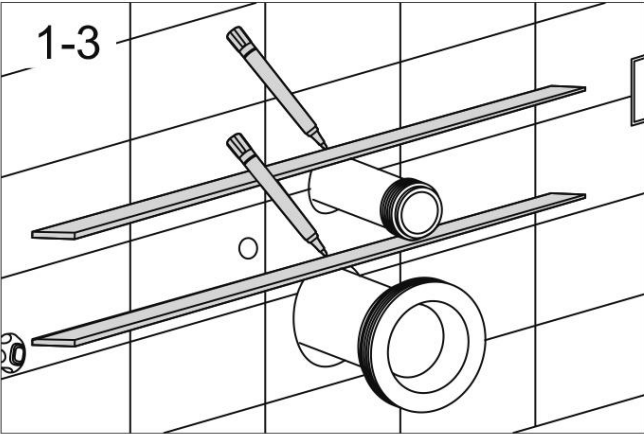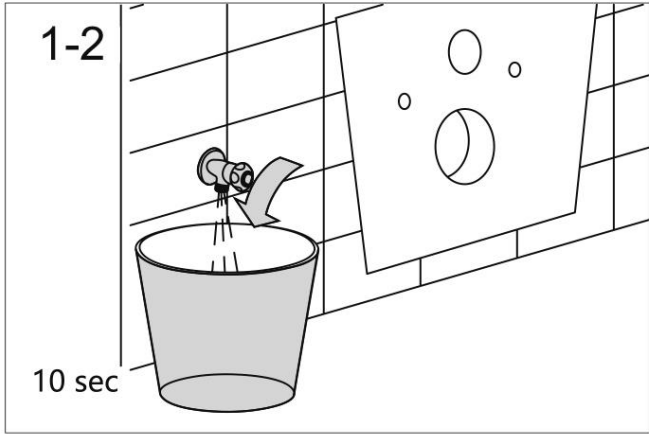


1-4

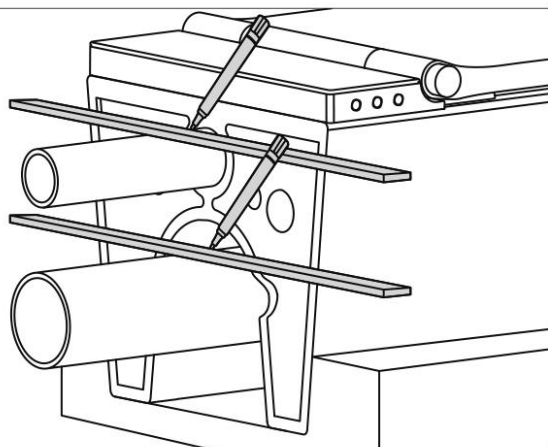


1-5

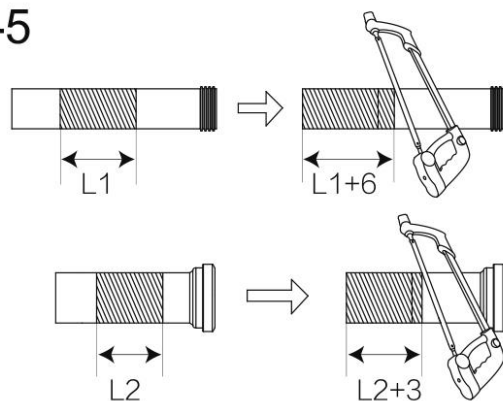


1-6

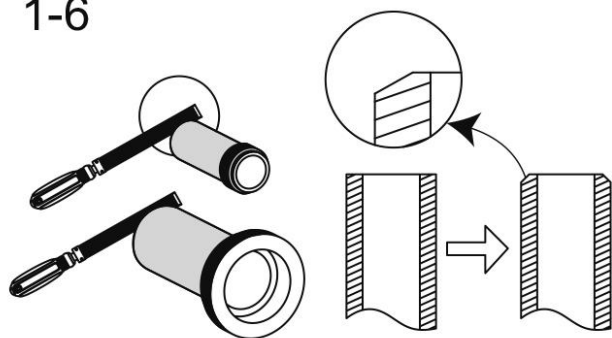


1-7

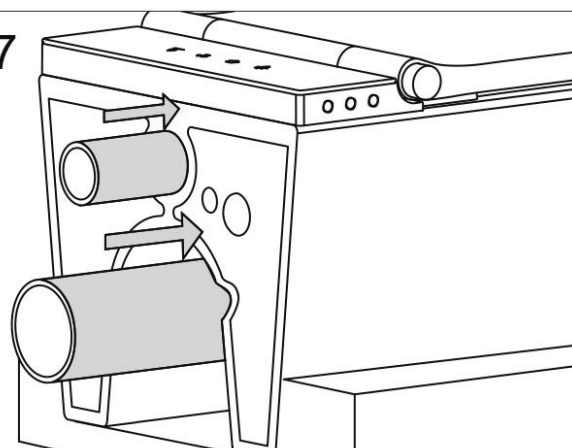


1-8

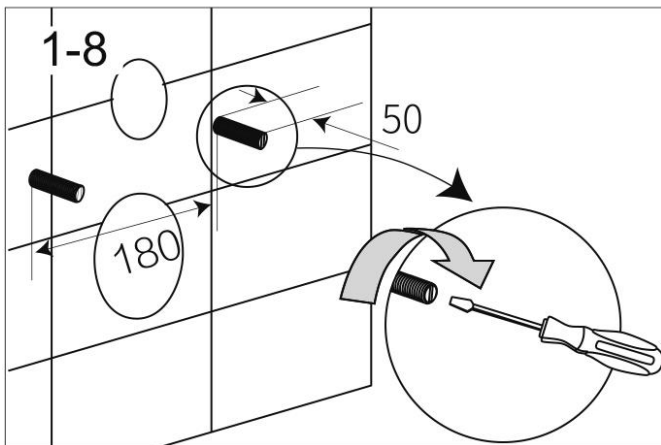


1-9








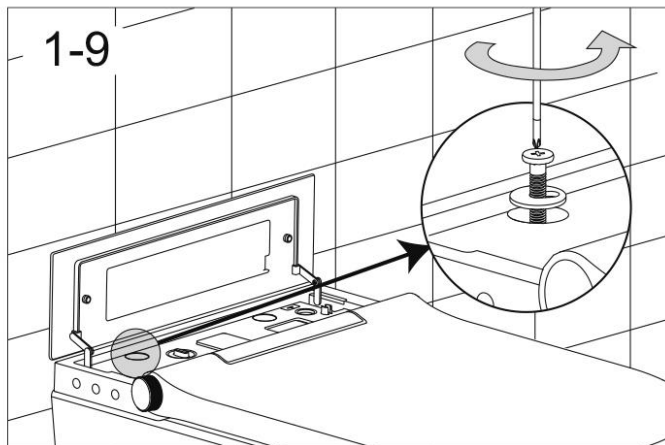





1-10

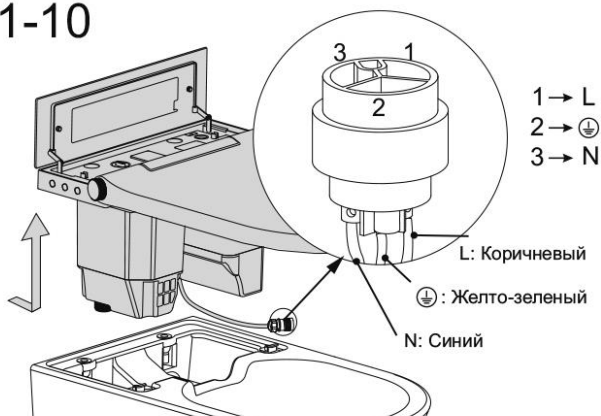

1-11

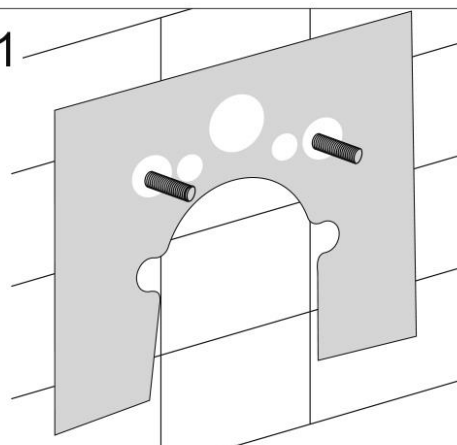

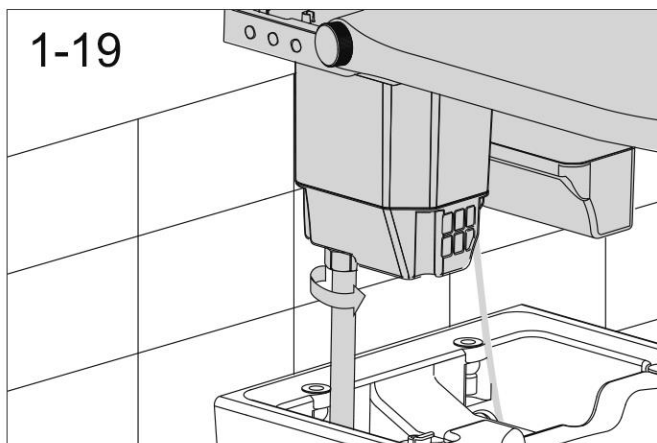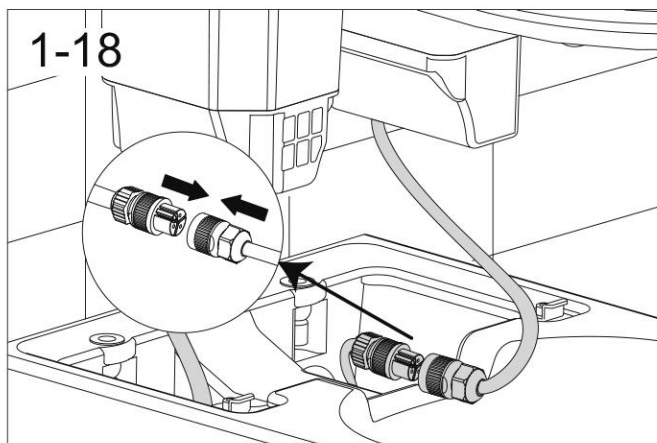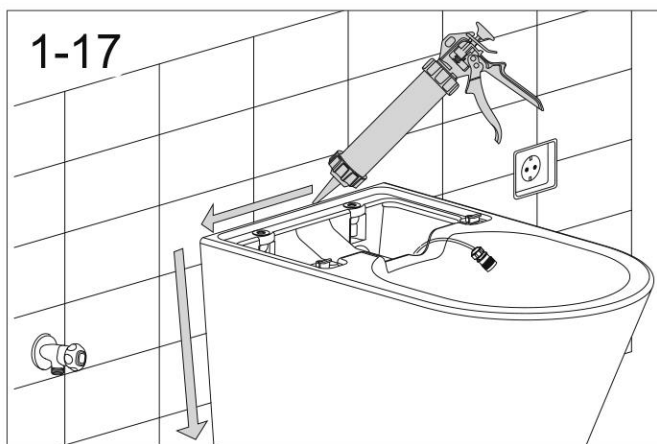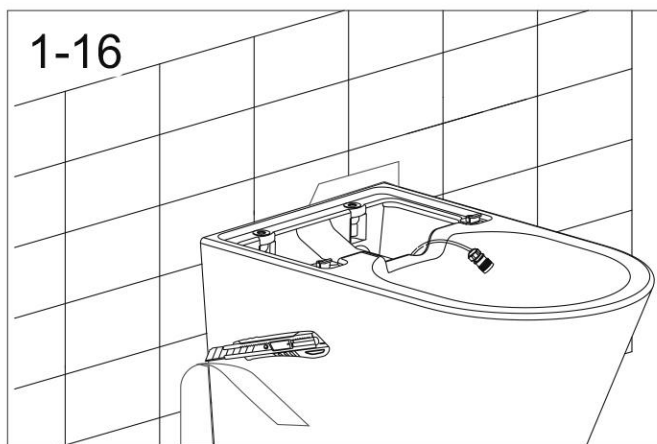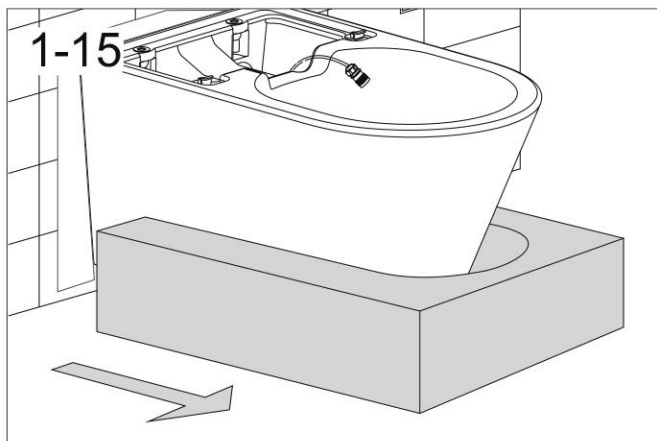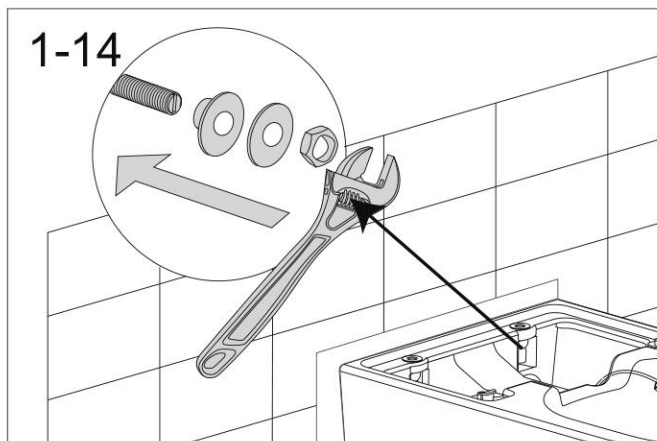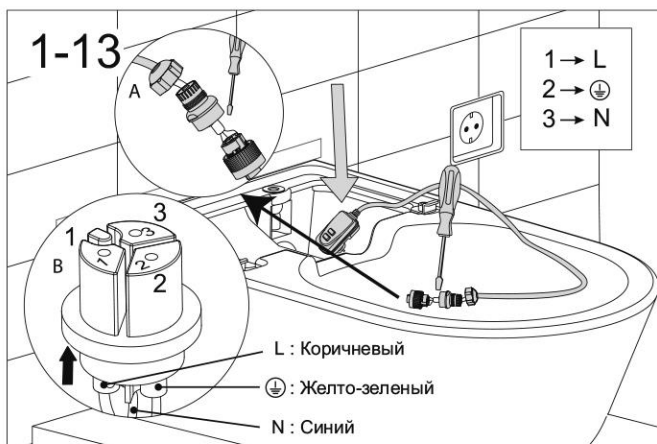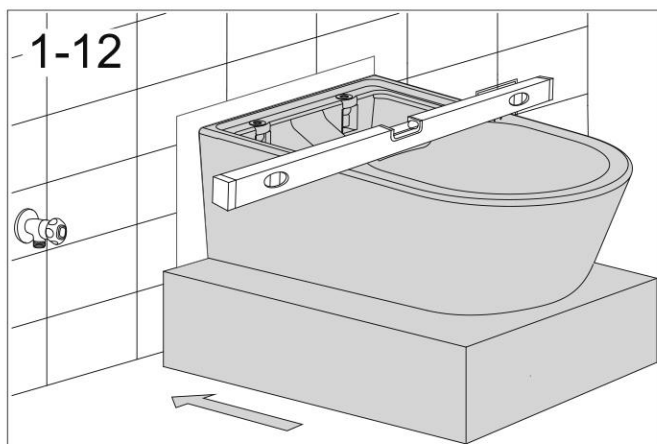

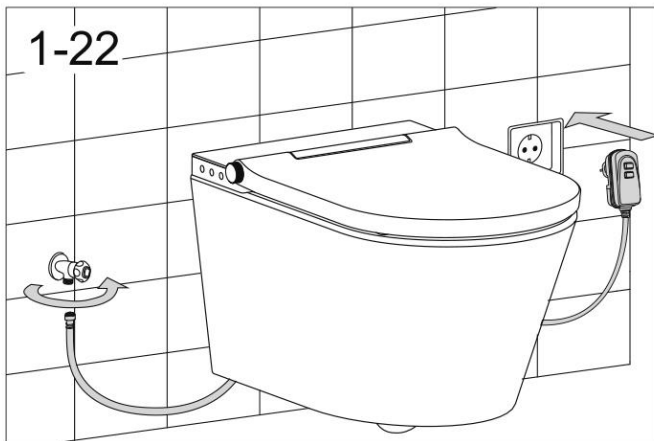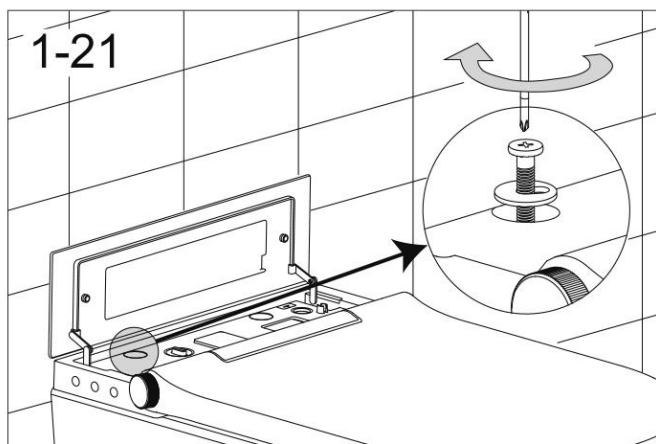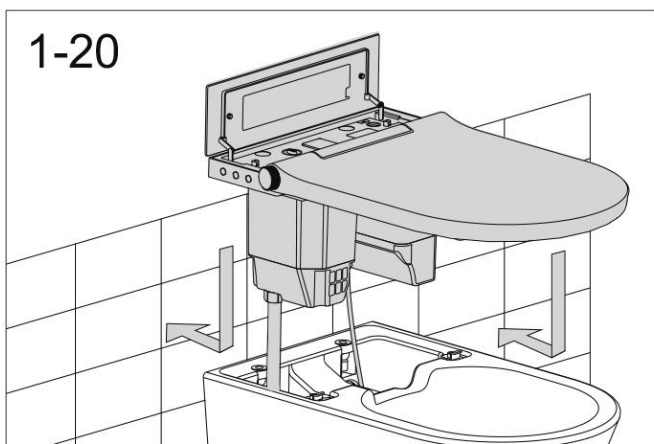

для подвешенного SMART УНИТАЗА

2-A Горизонтальная установка Пульты дистанционного управления

«*» рекомендованные расстояния

