




# MAXONOR


Превращает воду в удовольствие!

## СХЕМА УСТАНОВКИ СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ РАКОВИНЫ\*

арт. PL11108, PL1171, PL1183, PL1184, PL1185,  
PL1186, PL1187, PL1188, PL1189, PL1190, PL1194

1	Поместите резиновое уплотнительное кольцо в специальный паз на смесителе.
2	Подсоедините шланги гибкой подводки.
3	С помощью отвертки вверните шпильки в специальные отверстия в смесителе
4	Поместите смеситель на мойку, раковину или биде, продев шланги и шпильки через отверстие, предназначенное для монтажа смесителя.
5	Резиновую прокладку, а затем монтажную шайбу наденьте на шпильки в последовательности, как показано на рисунке.
6	Закрепите с помощью гаек.
7	Подсоедините шланги гибкой подводки к трубам горячего и холодного водоснабжения. В соединениях используйте резиновые прокладки, входящие в комплект смесителя.
8	Подключение смесителя следует производить со снятым аэратором во избежание засорения аэратора при пуске воды.
9	Откройте подачу воды в системе водоснабжения и проверьте герметичность подсоединения всех элементов при закрытом смесителе.
10	Откройте смеситель на небольшой промежуток времени, после чего установите аэратор.

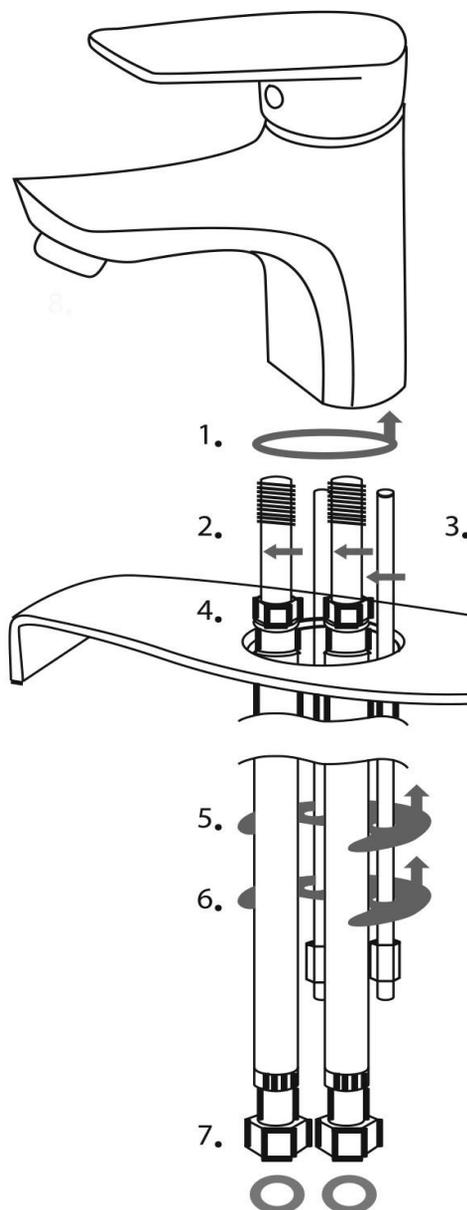

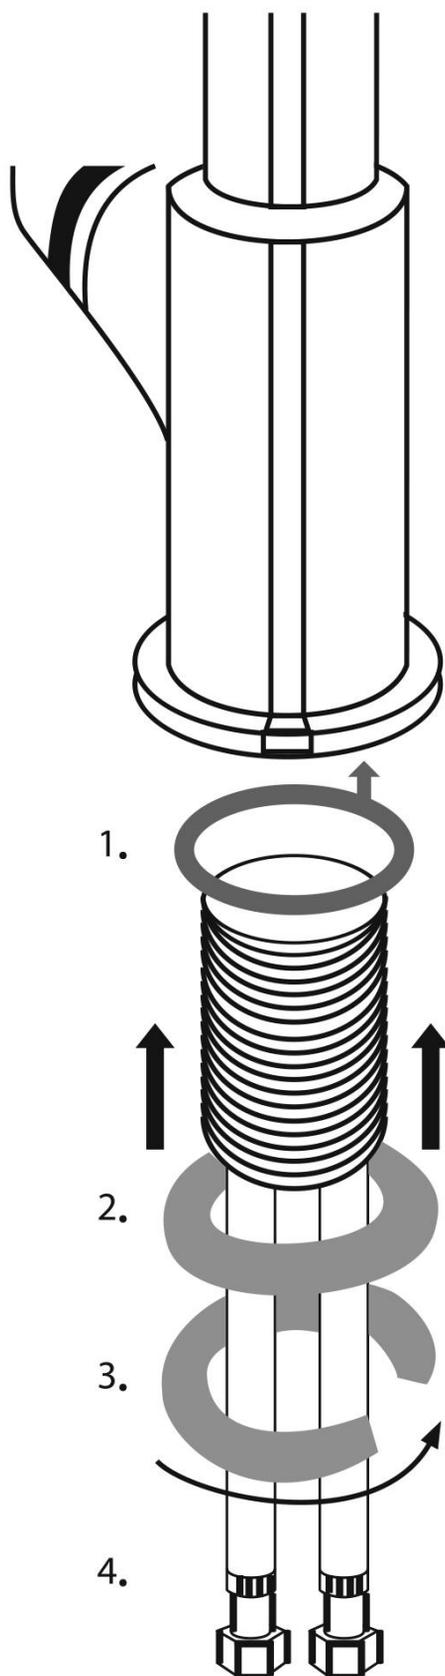

Такой способ монтажа подходит для всех смесителей торговой марки MAXONOR Pure Life, располагающихся на горизонтальных поверхностях кухонных моек (1;2;3) раковин (4;5), биде (6;7), имеющих гайку в качестве основного элемента крепления.

1	Поместите резиновое уплотнительное кольцо в паз, расположенный на корпусе смесителя.
2	Поместите резиновую уплотнительную прокладку сверху над крепежной гайкой.
3	Установите смеситель в отверстие на раковине или кухонной мойке и зафиксируйте, затянув крепежную гайку снизу.
4	Вкрутите шланги гибкой подводки в соответствующие отверстия на корпусе смесителя.
5	Подсоедините шланги гибкой подводки к трубам горячего и холодного водоснабжения. В соединениях используйте резиновые прокладки, входящие в комплект смесителя.
6	Подключение смесителя следует производить со снятым аэратором во избежание засорения аэратора при пуске воды
7	Откройте подачу воды в системе водоснабжения и проверьте герметичность подсоединения всех элементов при закрытом смесителе.
8	Откройте смеситель на небольшой промежуток времени, после чего закройте и установите аэратор.