



MAXONOR

Превращает воду в удовольствие!

СХЕМА УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ арт. PL-TRE07BR2, PL-TRE07BR3



Основные характеристики:

- Изделие изготовлено из латуни;
- Номинальное напряжение 220 В;
- Номинальная частота электрического тока 50 Гц;
- Потребляемая мощность 2 секции 64 Вт;
- Потребляемая мощность 3 секций 96 Вт;
- Диапазон рабочих температур 0°C - 60°C;
- Температура поверхности в режиме ожидания 45°C - 70°C;
- Режим нагрева по таймеру 1-24 часа.

Описание работы:


- Регулировка температуры. Когда температура становится на 2 °С ниже заданной, нагреватель начинает нагрев. Если температура выше на 2 °С или равна заданной температуре, нагрев останавливается.
- Обратный отсчет: После установки обратного отсчета таймер автоматически отключится.

Отображение температуры и времени нагрева



Инструкция по эксплуатации сенсорной панели:


- В режиме ожидания сенсорный переключатель постоянно включен, экран дисплея и другие кнопки не загораются. При длительном нажатии на сенсорный переключатель на экране отображается температура в реальном времени или заданное время (оба показателя отображаются по очереди).
- После включения нажмите кнопку К2 и установите диапазон 45-70 °С, при каждом нажатии диапазон увеличивается на 5 °С.
- Когда устройство включено, нажмите и удерживайте кнопку К2, чтобы войти в режим настройки времени, от 1 ч до 24 ч. Каждое нажатие увеличивает количество часов в цикле на 1 ч.

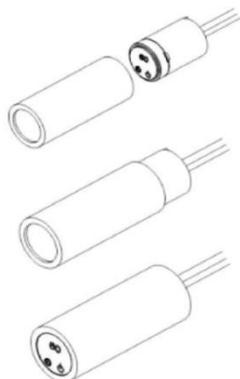

1. Вырежьте в месте установки на стене паз глубиной, шириной и высотой, как показано на рисунке. Установите верхнюю часть основания, высота керамической плитки должна выступать на 3 см.

2. Выровняйте встраиваемые детали по всем уровням, отметьте четыре крепежных отверстия и просверлите их с помощью ударной дрели. Вставьте в отверстие пластиковый дюбель, зафиксируйте встраиваемую нижнюю панель саморезом и снова отрегулируйте горизонтальное положение.

3. Убедитесь, что питание отключено, и подключите провод заземления, нулевой провод и провод фазы встроенного шнура питания к шнуру питания.

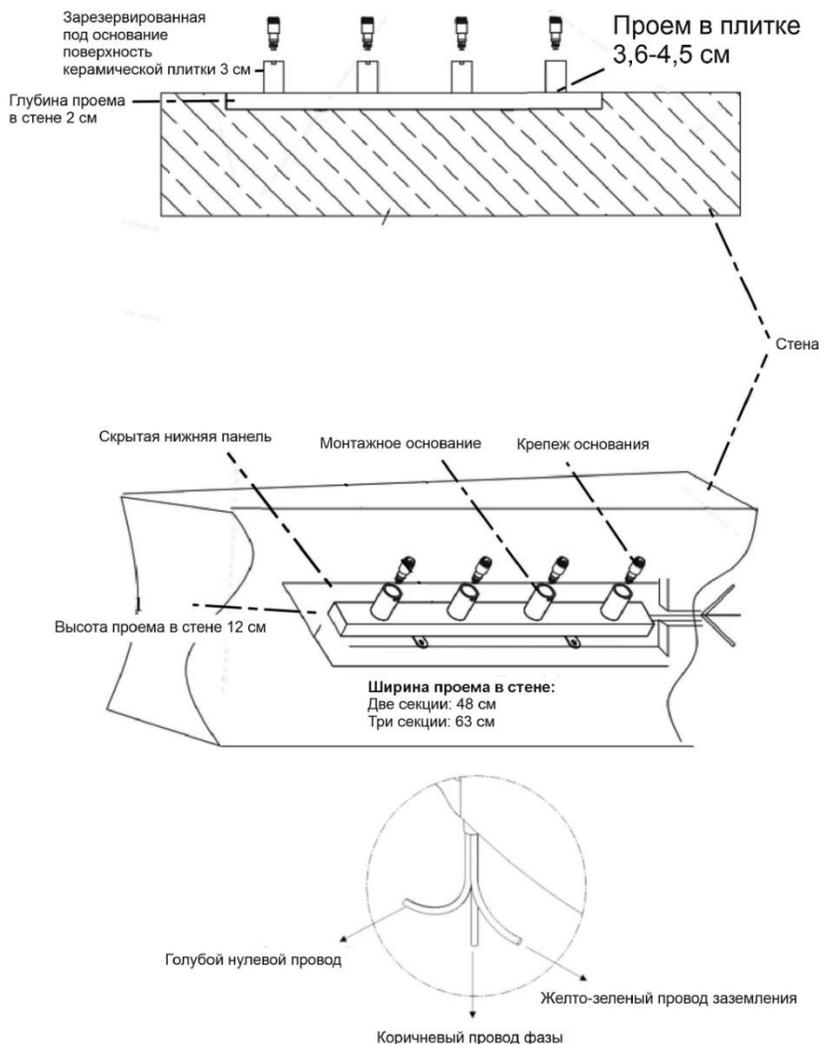

1. Извлеките монтажные основания из упаковки и вставьте их в декоративную нижнюю крышку.

2. Достаньте упаковку с винтами. Установите 5 болтов в монтажное основание, зафиксируйте монтажную колонну и установите горизонтальную перекладину в горизонтальное положение.

3. Совместите клеммы проводов под основанием с пазами клемм проводов на монтажной колонне и вставьте их, затем затяните крышку.

Примечание: пожалуйста, подключайте в соответствии с указаниями, в противном случае может произойти короткое замыкание и повреждение нагревателя.

4. Прижмите декоративную крышку к поверхности плитки и расположите ее горизонтально.

