



MAXONOR

Превращает воду в удовольствие!


СХЕМА УСТАНОВКИ КОМПЛЕКТА МЕБЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИИ AMETHYST

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДВЕСНОЙ ТУМБЫ ПОД РАКОВИНУ



В зависимости от модели тумбы под раковину комплектуют керамическими раковинами или раковинами из искусственного мрамора, столешницами из керамогранита.

1. Определите место для тумбы под раковину, на стене следует очертить общие габариты тумбы и зону подключения воды и канализации.
2. Выполните разметку на стене, а затем прикрепите к стене монтажные пластины дюбелями и саморезами. Фиксация должна быть надежной, так как на этих скобах будет держаться тумба.
3. На скобы навесьте тумбу. Прижим к стене производится нижним регулировочным винтом, а верхним - при необходимости, тумба под раковину выставляется в горизонтальной плоскости.
4. На закрепленную и отрегулированную тумбу установите раковину.

⚠ Внимание! Рекомендуем нанести прозрачный герметик на места соприкосновения задних торцов тумбы под раковину и стены.

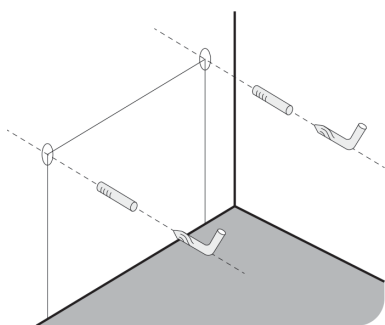

Пункты 1 и 2

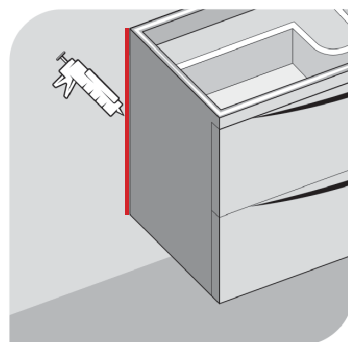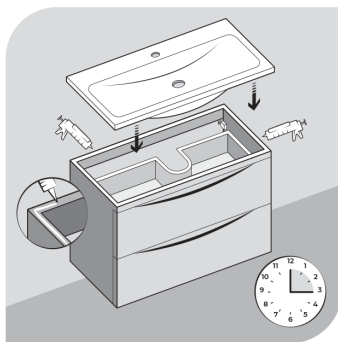


Пункты 3 и 4

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ РАКОВИНЫ


Внимание! Дюбели, винты в комплект поставки не входят: их тип и размеры определяются качеством стен Вашей ванной комнаты. Крепежный материал рассчитан на массивные прочные стены. В иных случаях просим использовать соответствующие специальные крепежные средства.

При установке раковины на тумбу необходимо учесть, что на монтажной стороне раковины, примыкающей к стене, могут иметься специальные отверстия.


1. Установите тумбу под раковину к стене в том месте, где она будет находиться в процессе эксплуатации, прикрепите ее к стене;
2. Установите раковину на тумбу, выровняйте и плотно прижмите раковину к тумбе и стене;
3. Для изоляции пространства под раковиной от возможного попадания воды необходимо нанести на заднюю поверхность раковины, примыкающей к стене, силиконовый герметик. Рекомендуем использовать прозрачный герметик или соответствующий цвету раковины;
4. После затвердевания/высыхания герметика установите санитарно-техническую арматуру.

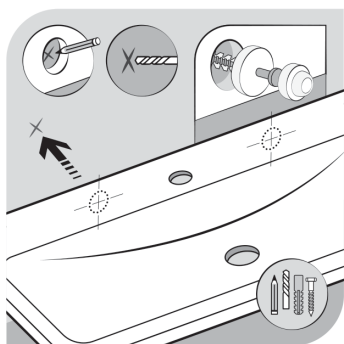

Пункт 1

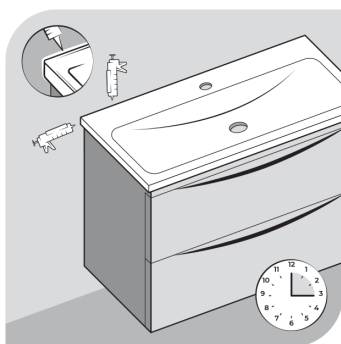

Пункты 2 и 3


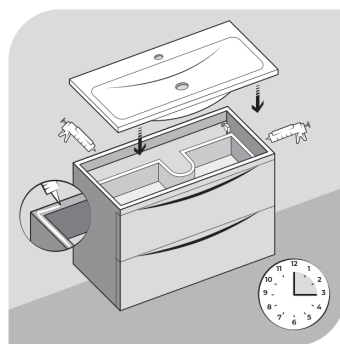


Пункт 4

Внимание! Рекомендуем нанести прозрачный герметик на места соприкосновения задних торцов тумбы под раковину и раковины.

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЯЩИКОВ. РЕГУЛИРОВКА ПЕТЕЛЬ.



Установка ящика: установите ящик на направляющие, следя за тем, чтобы металлические штифты попали в отверстия на торцах, после защелкните фиксаторы.

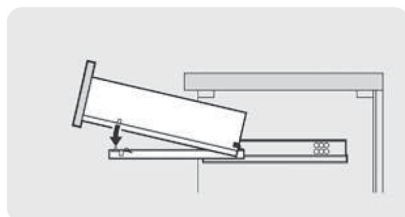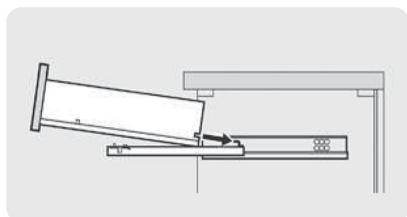


УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЯЩИКОВ. РЕГУЛИРОВКА ПЕТЕЛЬ.

Снятие ящика:


1. Направляющие без фиксатора: для этого необходимо поднять ящик и потянуть на себя.
2. Направляющие с фиксаторами:
 - Выдвиньте ящик полностью. Перед тем, как начать снимать ящик с направляющих, убедитесь, что он полностью выдвинут.
 - Найдите фиксаторы на каждой из направляющих и опустите их. Обычно фиксаторы находятся на задней стороне направляющих.
 - Поднимите переднюю часть ящика и выньте его из направляющих. Если ящик с трудом отделяется от направляющих, необходимо убедиться, что фиксаторы полностью опущены.

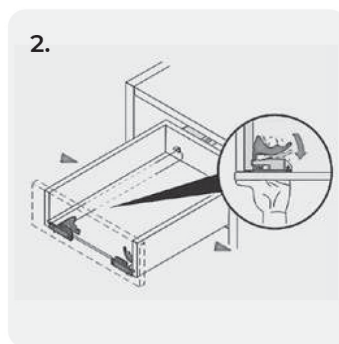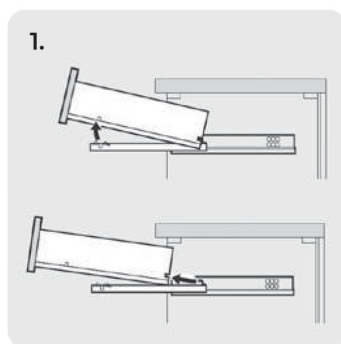

Регулировка петель: после регулировки по ширине и высоте при помощи отвертки, туго затяните крепления, используя нижние винты навесов.

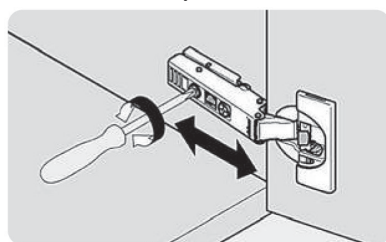

Регулировка по ширине

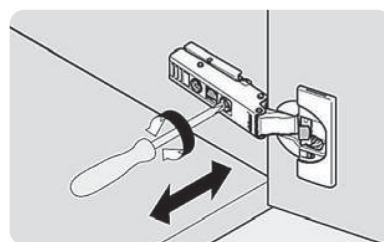

Регулировка по высоте

КРЕПЛЕНИЕ РУЧЕК К ФАСАДАМ

1. На некоторых фасадах изделий уже имеются сквозные отверстия для прикручивания ручек, поэтому необходимо самостоятельно прикрутить все элементы.
2. На изделиях могут присутствовать также несквозные отверстия под крепления ручек. В этом случае необходимо самостоятельно просверлить отверстие сверлом диаметром 5 мм. При этом во избежание сколов в месте выхода сверла, необходимо подложить лист ДСП, фанеры либо другой аналогичный материал.

С задней стороны фасада необходимо вставить крепежные винты, с лицевой стороны смонтировать ручку. Вкручивание необходимо производить при помощи отвертки, чтобы избежать излишнего усилия и прокручивания, которые могут повредить внешнее покрытие фасада. Ручка должна плотно прилегать к фасаду.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СТОЛЕШНИЦЫ

Перед установкой столешницы необходимо установить и закрепить как выше описано тумбу под раковину.

Установите столешницу на тумбу, выровняйте по центру и прижмите к стене. При монтаже столешницы, на места ее соприкосновения с тумбой, раковиной, смесителем и стеной необходимо нанести прозрачный силиконовый герметик (в комплекте не поставляется), излишки герметика следует немедленно убрать ветошью. После высыхания герметика установите сифон и смеситель в предназначенное отверстие. Не допускается самостоятельное сверление отверстий в столешнице.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗЕРКАЛА

Внимание! Установку зеркала следует поручить квалифицированному электрику.

Монтаж зеркала и обслуживание осуществляется только при отключенной электрической сети. Берегите зеркало от ударов и падений. Запрещается эксплуатация зеркал с поврежденным корпусом.

В холодное время года необходимо выдержать изделие в теплом помещении не менее двух часов перед его монтажом.

Не рекомендуется самостоятельно заменять источник питания в изделии во избежание дальнейших перебоев в работе подсветки.

В встроенную электрическую розетку допускается подключение бытовых электроприборов мощностью не более 2 кВт.


Запрещена эксплуатация светильника с поврежденным корпусом, штепсельными разъемами и питающим шнуром.

Зеркало предназначено для подключения к сети переменного тока 220В, 50Гц. Питание LED-ленты осуществляется при помощи блока постоянного напряжения 12В, расположенного внутри каркаса зеркала.

Комплект для монтажа.



Рекомендуемые инструменты (не входят в комплект).



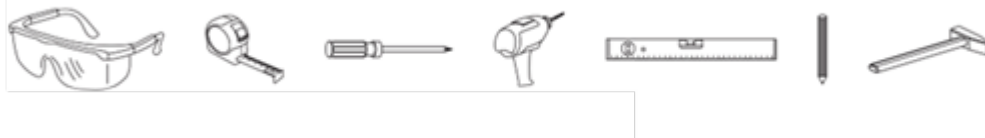


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗЕРКАЛА




1. Измерьте расстояние между центрами крепежных отверстий и отметьте точки крепления в соответствующих местах.

Используйте уровень, чтобы убедиться, что точки крепления



на уровне.

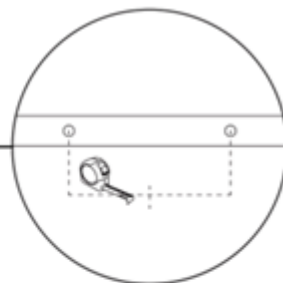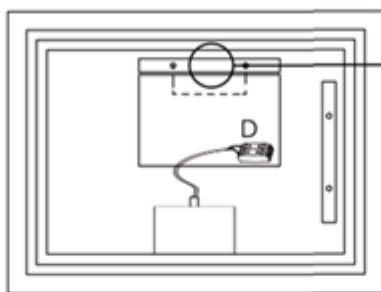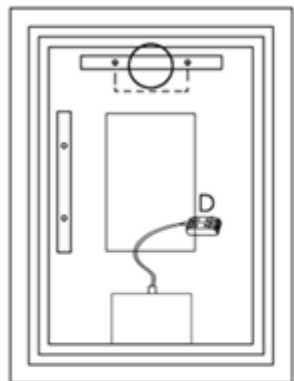

2. Просверлите в стене отверстия под крепёжные элементы, используя сверло, соответствующее диаметру дюбеля (не входит в комплект), просверлите направляющие отверстия в местах, отмеченных на шаге 1, и вставьте входящие в комплект дюбели.

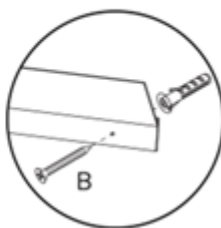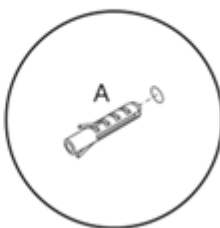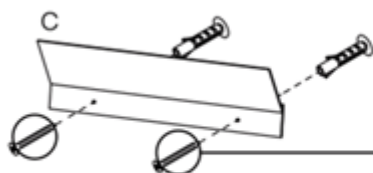


3. Перед началом работ необходимо обесточить проводку. Провода в доме могут отличаться по цвету с теми, что идут в комплекте с блоком питания зеркала. Перед установкой обязательно проверьте фактическую проводку дома у сертифицированного электрика.

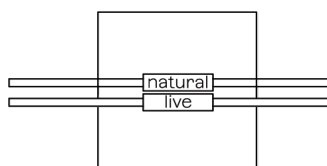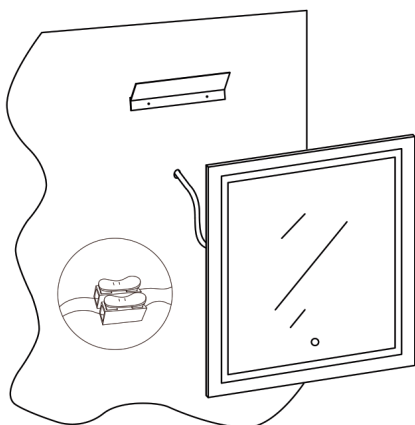


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗЕРКАЛА

4. Подключите провода, затем аккуратно поместите зеркало на крепёжные элементы, предохраняя поверхность зеркала.



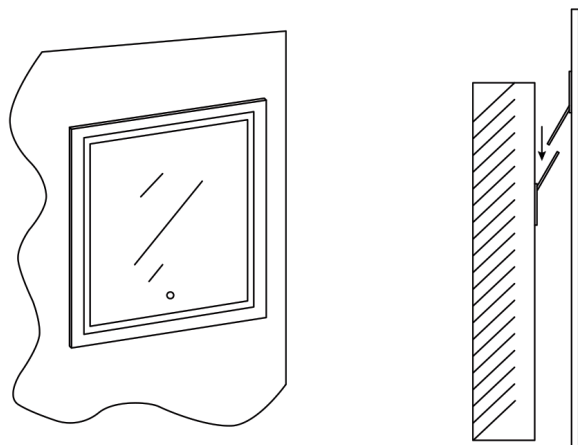


5. Управление подсветкой и функцией антизапотевания (подогрев зеркала) зеркала производится в одно касание. Короткое нажатие - включение/выключение.

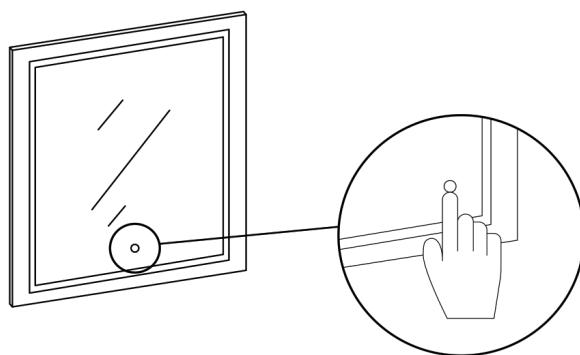

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СТЕЛЛАЖА

1. Определите место под стеллаж. Определите высоту над полом, где будет проходить верхняя граница стеллажа. Рекомендуемая высота расположения верхней границы подвешного стеллажа 1900 – 2050 мм.
2. На стене разметьте 4 точки отверстий для сверления под крепеж.
3. Просверлите в стене отверстия под крепёжные элементы, используя сверло, соответствующее диаметру дюбеля (не входит в комплект).
4. С помощью молотка забейте 4 расширительных стержня в отверстия.
5. Приложите стеллаж к отмеченным точкам креплений, чтобы совпали намеченные точки и соответствующие отверстия стеллажа.
6. Притяните стеллаж крепежными винтами плотно к стене.

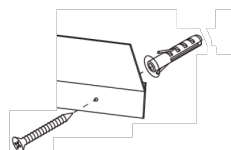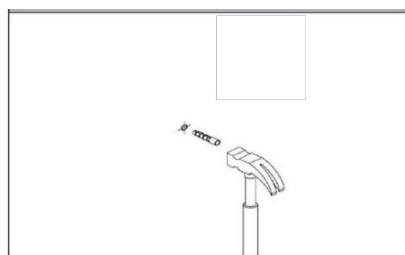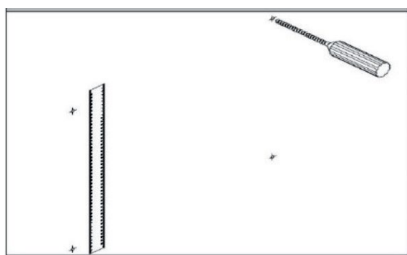

ПОДКЛЮЧЕНИЕ САНТЕХНИКИ

Для соблюдения всех технических норм при установке сантехнического оборудования советуем обратиться в специализированную организацию. При самостоятельной установке следуйте инструкциям по установке фирмы изготовителя оборудования.